

ИНСТРУКЦИИ за ПОЛЗВАНЕ на УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО **CHUNGHOП H-1080E**

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Заменя повредено или загубено дистанционно управление на телевизор.
- Бързо програмиране по няколко различни начина.
- Захранва се от 2 батерии AAA 1,5V (Не са включени в комплекта. Препоръчва се използване на алкални батерии.)

ВНИМАНИЕ !

Не се гарантира 100% съвместимост с всички модели телевизори.

Производителят си запазва правото да внася технически изменения.


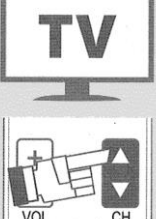
ПРОГРАМИРАНЕ

A> РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ на КОД

<p>1 Включете телевизора</p> 	<p>2 Намерете код за устройството от списъка с кодове.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CODE LIST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AKAI</td> <td>0105, 0002, 0077, 1137, 1138, 1139</td> </tr> <tr> <td>ALLERON</td> <td>0051</td> </tr> <tr> <td>AMARK</td> <td>0020</td> </tr> </tbody> </table>	CODE LIST		AKAI	0105, 0002, 0077, 1137, 1138, 1139	ALLERON	0051	AMARK	0020	<p>3 Натиснете и задръжте бутон SET за 3 секунди. Диодът ще светне.</p> 	<p>4 Въведете съответния 3-цифрен код.</p> 
CODE LIST											
AKAI	0105, 0002, 0077, 1137, 1138, 1139										
ALLERON	0051										
AMARK	0020										

- 5** Проверете дали работят всички функции на устройството. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата и въведете следващия код от списъка за този производител (има по няколко кода за всеки производител). Продължете докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на устройството.

B> РЪЧНО ТЪРСЕНЕ на КОД

<p>1 Включете телевизора</p> 	<p>2 Натиснете и задръжте бутон SET.</p>	<p>3 Натискайте бутон VOL+ за смяна на каналите нагоре на всеки 2 секунди за да смените кода. Диодът ще примигва но ще остава да свети.</p> 	<p>4 Ако устройството изключи спрете и потвърдете с натискане на бутон SET. Проверете дали работят всички функции на устройството. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата, докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на устройството.</p>
--	---	---	--

C> АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ на КОД

<p>1 Включете телевизора</p> 	<p>2 Натиснете и задръжте бутон SET за 6 секунди.. Диодът ще светне.</p> 	<p>3 Изчакайте докато на екрана се появи индикация за сила на звука натиснете бутон SET.</p>	<p>4 Проверете дали работят всички функции на устройството. Ако някой бутон не реагира адекватно повторете процедурата, докато намерите този код, с който работят всички или най-много от функциите на устройството.</p>
---	---	---	---

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасни вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектаност на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362