



УНИВЕРСАЛНО ДИСТАНЦИОННО ЗА ТЕЛЕВИЗОРИ CHUNGHOP TR522E art. No. 015697

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Това дистанционно управление идва с фабрично зададени настройки за стотици марки телевизори. След поставяне на батериите може да изберете с натискане на бърз бутон една от многото популярни марки телевизори. За останалите марки телевизори, прочетете и ползвайте някой от другите методи.

НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО

А. С ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД

Включете телевизора. В таблицата на гърба на оригиналното ръководство има списък с кодове по марки телевизори (може да са повече от един). Следвайте следните 4 стъпки.

1 Намерете кодовете от таблицата, отнасящи се за Вашата марка телевизор. Например за SONY първият код е 346, вторият е 347 и т.н.

CODE LIST

SONY	346, 347
TCL	133-146
TELEFUNKEN	708-761

2 Натиснете бутон SET и задръжте, докато червеният индикатор светне.



3 С бутоните на дистанционното въведете 3-цифрения код.



4 Проверете дали всички бутони работят коректно. Ако не, повторете процедурата със следващия код.



В. РЪЧНО ТЪРСЕНЕ


1 Натиснете бутон SET и задръжте, докато червеният индикатор светне.



2 Включете телевизора и натискайте многократно бутон VOL+.



3 Щом на екрана се появи индикация за звука спрете и натиснете бутон SET.

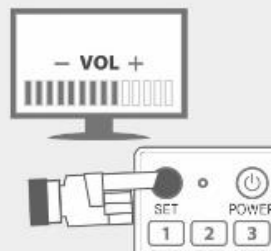

4 Проверете дали всички бутони работят правилно. Ако не, повторете процедурата.



С. БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

1 Намерете бутонът, който отговаря на марката на Вашия телевизор. За HAIER например е бутон 2. Включете телевизора и насочете дистанционното към него.

2 Натиснете и задръжте бутон 2 за около 6 секунди. Червеният индикатор ще започне да мига.

3 Наблюдавайте телевизор и щом на екрана се появи индикация за звука, натиснете бутон SET.

4 Проверете дали всички бутони работят правилно. Ако не, повторете процедурата.



БЪРЗИ БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО ЗА СЛЕДНИТЕ МАРКИ

1 SKYWORTH	2 HAIER/ HISENSE	3 KONKA	4 CHANGHONG	5 TCL	6 PANASONIC/ TOSHIBA
7 HOCECO/ SVA	8 SAMSUNG/ LG	9 SONY/ HITACHI	0 PHILIPS/ PANDA	Ⓢ SANYO/ SHARP	--/-- OTHER BRANDS

D. АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ

- 1 Включете телевизора и насочете дистанционното към него.
- 2 Натиснете и задръжте бутон SET за около 6 секунди. Червеният индикатор ще започне да мига. Дръжте бутон SET натиснат.
- 3 Наблюдавайте телевизора и щом на екрана се появи индикация за звука, освободете бутон SET.
- 4 Проверете дали всички бутони работят правилно. Ако не, повторете процедурата.



※ Ако искате да узнаете текущия код следвайте процедурата:

1. Натиснете бутон SET и бутон 1. Ако червеният индикатор премига 2 пъти значи първата цифра е 2. Ако не премига е 0.
2. Натиснете бутон SET и бутон 2 за втората цифра.
3. Натиснете бутон SET и бутон 3 за третата цифра.

※ Детски контрол – заключване на дистанционното

За заключване на дистанционното натиснете едновременно и задръжте бутони SET и NORMAL, докато червеният индикатор премига 2 пъти.

За отключване на дистанционното натиснете едновременно и задръжте бутони SET и NORMAL, докато червеният индикатор премига 1 път.

※ Функция ускоряване

Ако дистанционното работи бавно натиснете бутон DISPLAY и задръжте. Червеният индикатор ще светне, задръжте бутона, докато на екрана на телевизора се появи индикация за звук.

НУЛИРАНЕ - RESET

За възстановяване на заводските настройки на дистанционното натиснете едновременно бутони SET и Ⓢ за около 5 секунди. Червеният индикатор ще премига 5 пъти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - продуктът е отварян с цел отремонтиране.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Княз Борис“ 100	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362