

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА WI-FI КОНТАКТ S26R2

No. 135350

Уважаеми Клиенти, закупили сте контакт, управляван дистанционно през интернет. С него може да вкл./изкл. електрически уреди с максимална мощност **16A**. Уредът е готов за ползване (**не е необходимо допълнително опроводяване**). Моля, запознайте се с инструкциите за безопасна работа и ги спазвайте по време на експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване:	230VAC / 50Hz
Максимален ток:	16A (250VAC)
WiFi стандарт:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Парола:	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Температура:	работна -20°C ÷ 70°C
Влажност:	≤80%
Корпус:	RF-ABS

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ


- Включете Wi-Fi режима на Вашия телефон.
- Влезте в **Google Play** и инсталрайте приложението **eWeLink**.
- Ако вече имате регистрация отворете приложението и въведете телефонен номер и парола (**същите, които вече сте ползвали**).
- Ако ползвате приложението за първи път ще трябва да се регистрирате.
- Свържете Wi-Fi контакт **S26R2** към контакта от електрическата мрежа с напрежение **230VAC / 50Hz**. Индикаторът му ще светне в син цвят. Сега или по-късно свържете към "ШУКО" гнездото свържете ел. уред.

ВНИМАНИЕ !

- Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с уреди захранвани от напрежение **230VAC** !
- Повреди причинени от неправилно свързване или претоварване не подлежат на гаранционно обслужване.
- Натиснете и задръжте за около 5 секунди бутона на контакт **S26R2**. Индикаторът ще започне да мига бързо. Започва търсене за свързване с Вашия телефон през общата за свързване употребата локална WiFi мрежа.
- Отворете приложението **eWeLink** и натиснете бутона "+" Add Device (долу в средата) на дисплея на смартфона.
- Продължете с "Бързо свързване" на дисплея на смартфона и изберете Вашата безжична мрежа в поле WiFi, а в полето password въведете паролата за достъп до нея (**паролата с която се свързвате безжично към вашия рутер**).



бутона + индикатор

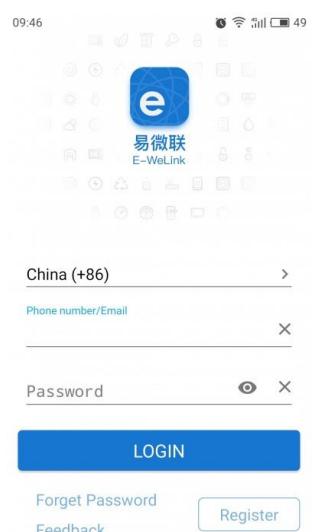

Моля, включете режим на свързване, согласно ръководството и изберете правилният режим.

Бързо свързване
Налично за устройства eWeLink

Сканирайте QR кода
Please scan QR code

Звуково свързване
Налично за камери и други устройства, поддържащи този метод

Bluetooth свързване
Available for Bluetooth devices and WiFi Bluetooth combo devices

Свързване на акаунти
Връзка с платформи на трети страни
Поддържа само 2.4G WiFi >

steinberger

168s

Търсене на устройство
Извличане на информация за устройството
Регистриране на устройство
Изпращане на информация за мрежата

Готово

- Продължете и изчакайте откриването свързването с телефона и с мрежата.
- Ако желаете, може да промените фабрично зададеното на добавеното устройството с такова, което да ви подсказва предназначението му.
- За добавяне на друго устройство натиснете бутона „+“ **Add Device** и следвате същата процедура.
- С натискане на бутона в приложението може да вкл./изкл. ръчно.
- Запознайте се и възможностите за задаване на програма, таймер или циклична работа.
- В настройките може да изберете поведение при спирана не ел. захранване.

VIVACOM

91% 11:15

← S26R2

...

Sonoff

ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВА

За да изтриете устройство от приложението, при версия Android щукнете върху иконката кошче намираща се най-долу в настройките на съответното устройство и потвърдете изтридането.



Програма



Таймер



Циклично

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

Моля, внимателно прочетете тези инструкции!

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.
Моля, прочетете внимателно гаранционната карта.



ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не оставяйте оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено предпазливи при работа с напрежение над 25V / променилв ток или 35V / постоянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тялото е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтиране.
 - има нарушен цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервисните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламиция, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламицията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламицията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламицията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервисни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
 София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
 София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
 Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
 Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарийска“ 35	тел.: (062) 670362