
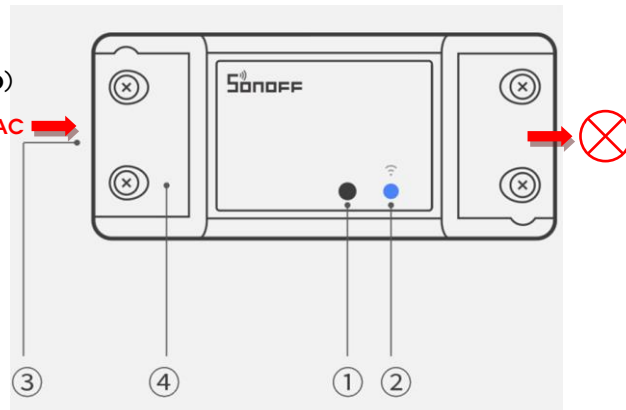


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА WI-FI КЛЮЧ Sonoff BASIC4 No. 135352

Уважаеми Клиенти, закупили сте ключ, управляван дистанционно през интернет. С него може да вкл./изкл. електрически уреди с максимална мощност **10A**. Моля, запознайте се с инструкциите за безопасна работа и ги спазвайте по време на експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване: 230VAC / 50Hz
Максимален ток: 10A / 2 000W (**неиндуктивен товар**)
WiFi стандарт: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Парола: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Температура: работна -20°C ÷ 70°C
Влажност: ≤80%
Корпус: RF-ABS

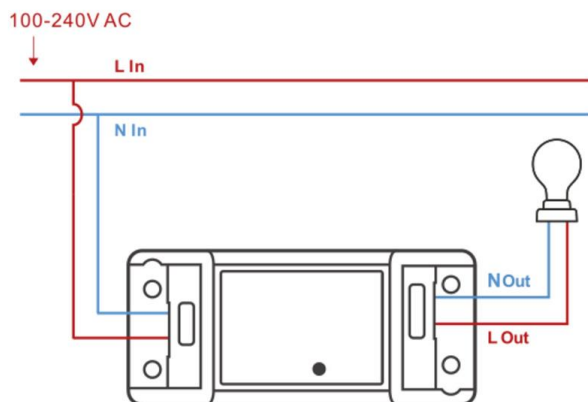

ИНСТРУКЦИИ за ОКАБЕЛЯВАНЕ и СВЪРЗВАНЕ

- Отстранете 2-те капачките, покриващи клемите на **Sonoff Basic**. Към клемите **Input** на **Wi-Fi** свържете захранване **230VAC / 50Hz**, а към клемите **Output** лампа или друг електрически уред с мощност до 10A. Обозначеният **N** и **L** указват **N – нула** и **L – фаза**, Моля, спазвайте ги.

ВНИМАНИЕ !

- Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с уреди захранвани от напрежение **230VAC** !
- Повреди причинени от неправилно свързване или претоварване не подлежат на гаранционно обслужване.

- Включете **Wi-Fi** режима на вашия телефон.
- Влезте в **Google Play Magazin**. Инсталирайте на вашият смартфон приложението **eWeLink** налично в **Google Play** и **App Store**.
- Ако вече имате регистрацията отворете приложението и въведете телефонен номер и парола (**същите, които вече сте ползвали**).


- Ако ползвате приложението за първи път направете регистрацията с натискане на бутон **REGISTER** намиращ се долу в дясно на дисплея. В новия прозорец въведете ваш валиден **e-mail** адрес и натиснете бутон **NEXT**. Влезте в пощенската кутия на този **e-mail** адрес и проверете за получен **e-mail** от **eWeLink** съдържащ 4-цифрен код. **Този код е валиден 30 минути !** Въведете този код в поле **e-mail CODE** на приложението. Въведете парола и потвърдете същата парола (**запомнете я**). Приключете регистрацията с **NEXT**. В първия прозорец на приложението въведете вашия телефонен номер и паролата от регистрацията.

- Натиснете **LOGIN** и влезте за първи път в приложението.

- При първо включване устройството по подразбиране ще влезе в режим на сдвояване. За да влезете в режим на сдвояване (ако вече е било монтирано на друго място) натиснете и задръжте за около 5 секунди бутон **SET (1)** на устройството **Sonoff Basic** (**малкия черен бутон**). Синият **индикатор (2)** ще започне да мига бързо. Започва търсене за свързване с вашия телефон през общата за двете устройства локална **Wi-Fi** мрежа.

- Продължете с натискане на бутон **+** горе в дясно на дисплея на смартфона. Имате две възможности: ръчно добавяне на устройство и сканиране на **QR код**. Изберете сканиране на **QR код** и сканирайте кода отстрана на устройството. Изберете **Add Device**, изберете вашата мрежа, задайте паролата за достъп до нея и потвърдете с натискане на бутон **Задати**. Това е най-бързият и лесен начин за добавяне на устройства към приложението **eWeLink**.



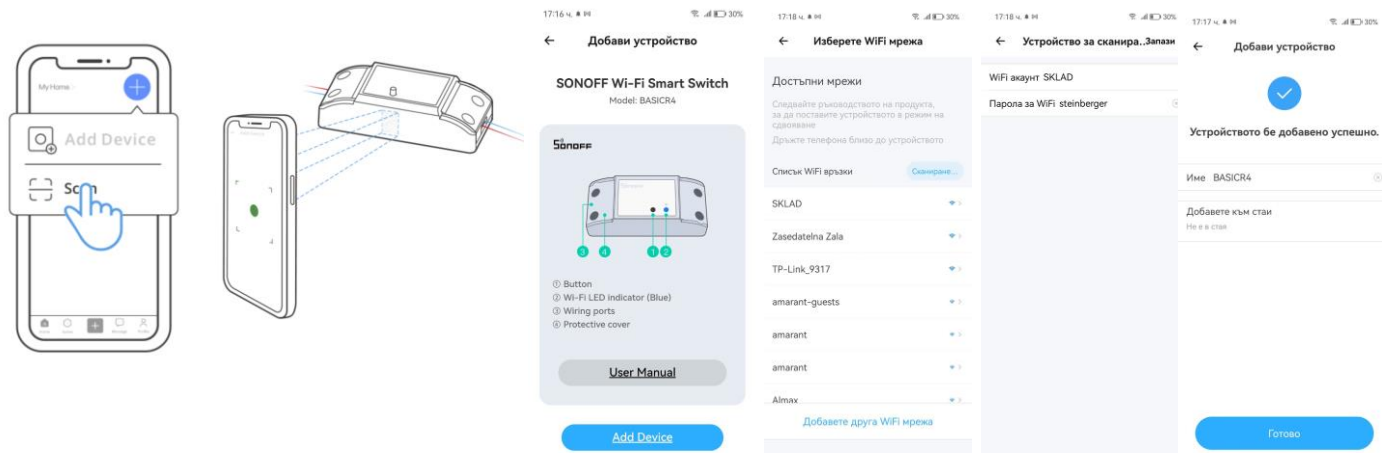

- Ако желаете може да промените фабрично зададеното Име **BASICR4** на добавеното устройство с такова, което да ви подсказва предназначението му.

ЗНАЧЕНИЯ НА СВЕТОДИОДНИЯ ИНДИКАТОР

① Бутон

- Еднократно натискане за промяна на изходното състояние Вкл./изкл.
- Дълго натискане за около 5 секунди за влизане в режим на свдояване. Устройството ще излезе от режим на свдояване, ако не бъде свдояно в рамките на 10 минути.

② Wi-Fi LED индикатор (син)

- Мига два пъти късо и един дълго: Устройството е в режим на свдояване.
- Продължава да свети: **Онлайн**
- Мига веднъж: **Офлайн**
- Мига два пъти: LAN
- Мига три пъти: OTA
- Продължава да мига: Защита от прегряване

ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВА

За да изтриете от приложението, при избрано устройство кликнете върху иконката за настройки, обозначена с три точки (...) и намерете опцията за изтриване най-долу, кликнете и потвърдете изтриването.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ






- Ръчно включване и изключване. Кликнете веднъж върху иконката за Вкл. и още веднъж за изкл.

- **Функция TIMER за програмирано вкл./изкл.** Кликнете върху иконката **Timer** и в следващия прозорец задайте **Once** за еднократно или **Repeat** за многократно изпълнение. **ON** за включване или **OFF** за изключване. Задайте час и минути в които да стане. **Max** брой задачи е 8 т.е. 4 вкл. и 4 изкл.


- **Countdown timer - брояч надолу.** Кликнете върху иконката **Countdown** и в следващия прозорец задайте изпълнение. **ON** за включване или **OFF** за изключване. Задайте и интервал от дни, часове и минути, след които да се изпълни.

ВАЖНО !


- При отпадане на захранването на устройството, на вашия телефон ще се появи съобщение **Offline (т.е. устройството не е на линия)**. При възстановяване на напрежението устройството автоматично ще се свърже с рутера и ще застане в състоянието, което сте задали от меню **Device Setting (кръгче с три точки)** вкл.-ON, изкл.-OFF или последното състояние-STAY. Състоянието на иконката в приложението **eWeLink** автоматично ще се смени на **online** и съответно **ON** или **OFF**.

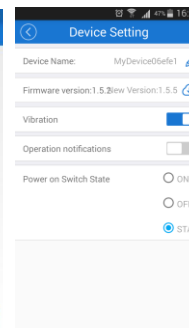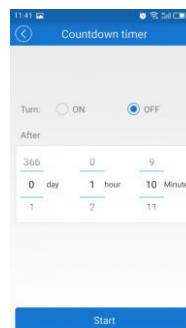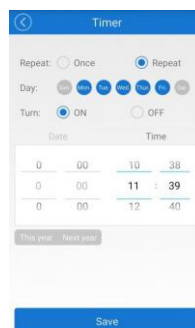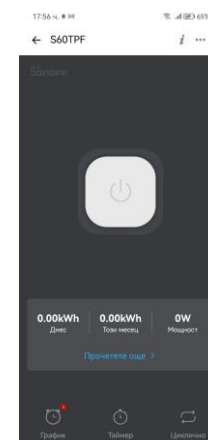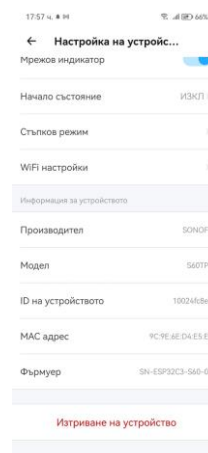

Интересна нова функция на **BasicR4** е възможността за управление с обикновен двупозиционен ключ **ON / ON**. Поставя се мостче между клеми **L1** и **L2**. Чрез специален алгоритъм устройството успява да засече превключването и сменя състоянието си **вкл. / изкл.** при всяко превключване. Това не нарушава дистанционното управление, просто имате два метода за управление: дистанционен и ръчен.

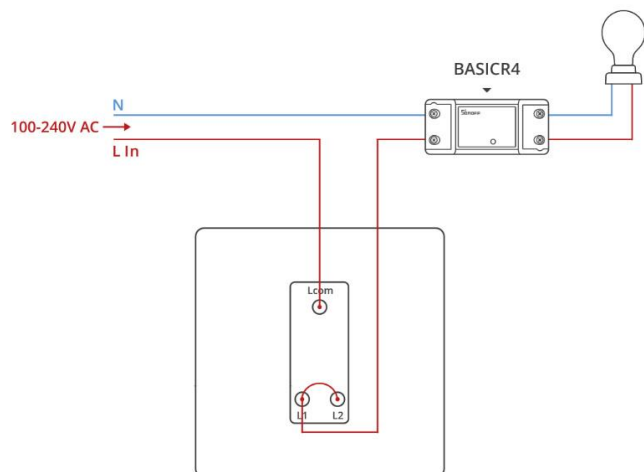

Възможно е дори да реализирате девяторно управление с 2 ключа. Разгледайте схемата за свързване и обърнете внимание на допълнителните мостчета.

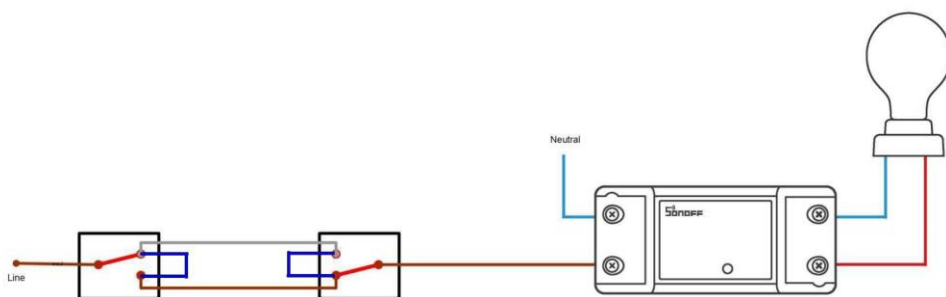

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

Моля, прочетете внимателно гаранционната карта.

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте изводи на уреда или свързани към него оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено предпазливи при работа с напрежение над 25V / променлив ток или 35V / постоянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отворян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външен сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505		
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362