

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА WI-FI КЛЮЧ 4CHPROR3 No. 135361

Уважаеми Клиенти, закупили сте 4-канален ключ, управляван дистанционно през интернет. С него може да **Вкл./изкл.** до 4 електрически уреда с максимална мощност **10A** всеки. Уредът не е готов за ползване (**необходимо е допълнително опроводяване**). Моля, запознайте се с инструкциите за безопасна работа и ги спазвайте по време на експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:






Захранване: 230VAC / 50Hz
Максимален ток: 4x10A / 2 200W (**неиндуктивен товар**)
WiFi стандарт: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
Парола: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Температура: работна -20°C ÷ 70°C
Влажност: ≤80%
Корпус: RF-ABS

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

- Включете **Wi-Fi** режима на вашия телефон.
- Влезте в **Google Play Magazin**. Инсталирайте на вашият смартфон (**с операционна система Android**) приложението **eWeLink** (**има го и за IOS**).
- Ако вече имате регистрацията отворете приложението и въведете телефонен номер/e-mail и парола (**същите, които вече сте ползвали**).
- Ако ползвате приложението за първи път направете регистрацията с натискане на бутон **REGISTER**. В новия прозорец въведете ваш валиден **e-mail** адрес и натиснете бутон **NEXT**. Влезте в пощенската кутия на този **e-mail** адрес и проверете за получен **e-mail** от **eWeLink** съдържащ 4-цифрен код. **Този код е валиден за определено време!** Въведете този код в поле **e-mail CODE** на приложението. Въведете парола и потвърдете същата парола (**запомнете я**). Приключете регистрацията.
- Натиснете **LOGIN** и влезте за първи път в приложението.
- Свържете **Wi-Fi** ключ **4CHPROR3** към електрическа мрежа с напрежение **230VAC / 50Hz** (**има и букаса за 9-23VDC**). Индикаторът му ще започне да мига в син цвят. Сега или по-късно свържете към него уред/и с мощност до **2 200W** на канал.

ВНИМАНИЕ !

- Моля, спазвайте правилата за безопасна работа с уреди захранвани от напрежение **230VAC** !
- Повреди причинени от неправилно свързване или претоварване не подлежат на гаранционно обслужване.
- Натиснете бутон „+“ **Add Device** (**голу в средата**) на дисплея на смартфона за добавяне на ново устройство.
- Натиснете и задържте някой от бутоните на **4CHPROR3** за около 5 секунди . Синият „индикатор„ ще започне да мига бързо и непрекъснато. Започва търсене за свързване с вашия телефон през общата за двете устройства локална **Wi-Fi** мрежа.
- Продължете с кликане на **Quick Pairing** на дисплея на смартфона. Изберете вашата безжична мрежа в поле, въведете паролата за достъп до нея (**паролата с която се свързвате безжично към вашия рутер**). Изчакайте малко и смартфонът и **4CHPROR3** ще се свържат автоматично.

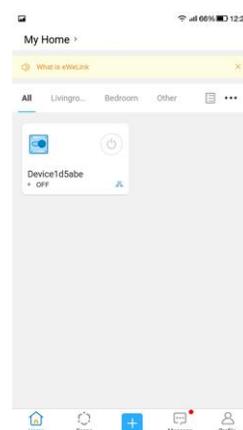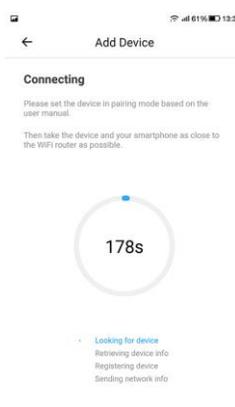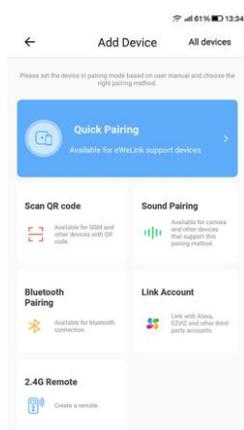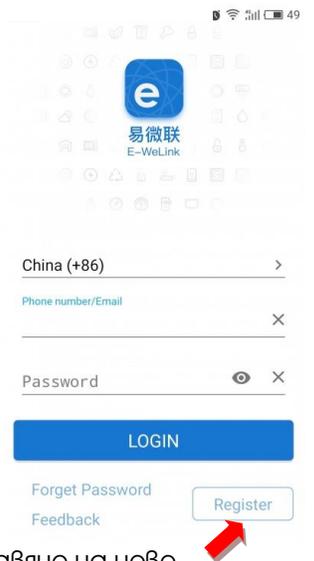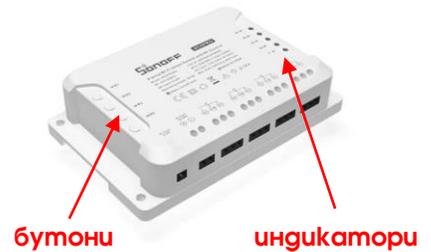

- Ако желаете може да промените фабрично зададеното на добавеното устройството с такова, което да ви подсказва предназначението му.

- За добавяне на друго устройство натиснете бутон „+“ **Add Device** на приложението **eWeLink** и следвайте същата процедура.

ЗНАЧЕНИЯ НА СВЕТОДНИТЕ ИНДИКАТОРИ

1. При подаване на захранване синият LED индикатор започва да премигва бавно.
2. При свързване синият LED индикатор премигва бързо.
3. Синият LED индикатор започва да свети постоянно при успешно свързване.
4. Ако синият LED индикатор мига бавно, означава, че устройството се е свързало към рутер и сървър, но не е добавено към списъка с устройства. В този случай опитайте да добавите устройството отново
5. При включен канал светва съответния червен индикатор.

ИЗТРИВАНЕ НА УСТРОЙСТВА

За да изтриете устройство от приложението, при версия Android чукнете върху иконката кошче на съответното устройство и потвърдете изтриването с **OK**.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- **Включване и изключване.** Чукнете веднъж върху иконата за вкл. и още веднъж за изкл.

- **Функция Schedule за програмирано вкл./изкл.** Чукнете с пръст върху иконката **Schedule** и в следващия прозорец задайте ден или дни от седмица час и минути за вкл. или изкл. Натиснете **Save** за запаметяване. Добавете още точки за вкл. изкл.

- **Функция Timer - брояч надолу.** Чукнете с пръст върху иконката **Timer** и в следващия прозорец задайте 00:01 до 23:59 интервал за изпълнение и вкл. или изкл. за действие. Може да добавите повече от един таймер.

- **Функция Loop Timer – повторение на таймер.** Тук може да зададете повторение на таймера и дата и час от който това да започне.

- **Функция ALL On и ALL Off** – едновременно включване или изключване

ВАЖНО !

- Не използвайте едновременно програмирано вкл./изкл. таймер и повторение на таймера, защото това може да доведе до конфликт.

Стандартния режим на управление с приложението eWe-Link изисква отворен джъмпер (по подразбиране той е отворен)

BasicR3 има и нов режим - „направи си сам“, и може да бъде свързан и с други системи за домашна автоматизация, като Home Assistant, OpenHAB и Domoticz (при този режим джъмперът трябва да е затворен)

Има възможност за обновяване на **Tasmota** фирмуеъра му.

По-подробно относно тези възможности може да се запознаете в интернет блога на SonOff.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

Моля, прочетете внимателно гаранционната карта.

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не оставяйте оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено предпазливи при работа с напрежение над 25V / променлив ток или 35V / постоянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус,повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
София,	бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316

Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362