

С този уред може да проверявате за наличие на право или променливо напрежение в обхвата 12 ÷ 220V. Тестерът има 5 обхвата: 12V, 36V, 55V, 110V, 220V


Директно измерване

- Чрез допир до проводник или елемент под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите някой от пръстите си върху металния бутон с надпис "Direct test". Стойността

на измерваното напрежение се определя от последното изписано на дисплея число. Например, ако измерваното напрежение е 220V на дисплея ще се вижда /12V, 36V, 55V, 110V, 220V, а ако е 12V - /12V.

Внимание! За директно измерване на променливо напрежение трябва да се използва проводника или клемата, към които е свързана фазата.

Непряко измерване – чрез допир или поставяне в близост до изолацията на проводник, за който се предполага, че е под напрежение. За правилно измерване, трябва да поставите някой от пръстите си върху металния бутон с надпис "Inductance". Ако тестерът отчете наличие на напрежение, на дисплея трябва да се покаже символ "светкавица"

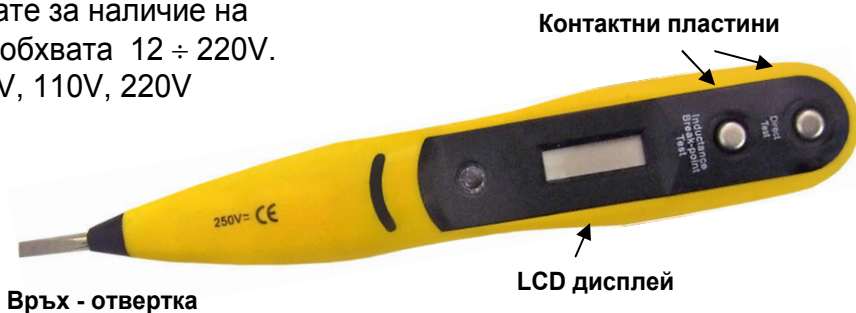

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: 67-03-62