

ПРОГРАМИРАНЕ:


Можете да програмирате алармата за врата / прозорец чрез цифров код, който Вие въвеждате. За тази цел обърнете внимание на следващите указания:

Главен код – фабрично зададен **(111)**.

Промяна на главния код: Поставете плъзгач (6), на положение кръгче с четири дъгички около него - **режим охрана**. Натиснете бутона за паролата - (3).

С клавиатура (1) въведете стария код **(111)**. При правилно въвеждане на кода за достъп, уредът изпраща два сигнални тона. Сега въведете Вашия нов трицифрен код.

След проверка на новия код, уредът подава още два сигнални тона. В случай, че забравите кода за достъп, махнете батериите от уреда за около една минута, след което ги поставете и въведете стандартния начален код **(111)**.

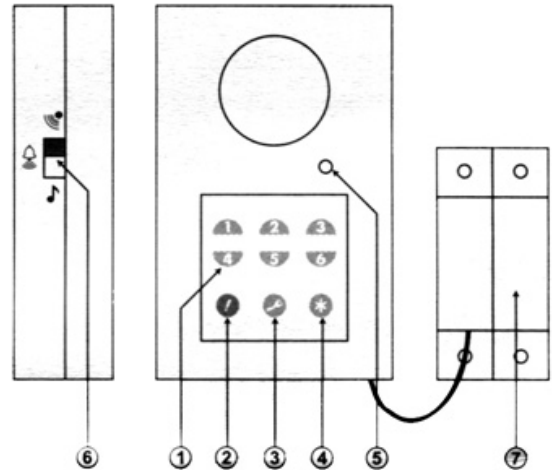

ПРОМЯНА НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ:

За да промените сигнализирането на алармата, преместете плъзгач (6), на положение кръгче с четири дъгички и след това натиснете бутон (4). Следва избор за начина на сигнализиране чрез числата:

1 - алармата продължава една минута (първоначална форма).

2 - една минута аларма, 30 секунди пауза, отново една минута аларма и 30 секунди пауза, след което алармата спира.

3 - ми нута и половина аларма, 30 секунди пауза , минута и половина аларма, 30 секунди пауза и така докато някой не въведе кода за достъп или батериите не свършат.

4 - няма закъснение.

5 - имате 5 секунди за въвеждане на кода.

За да потвърдите избора си накрая натиснете отново бутон (4).

ГОНГ:

Поставете плъзгач (6) в положение камбанка с три дъгички под нея. След отваряне на вратата или прозореца се чува сигнал - гонг. Използва се като сигнализация при влизане на човек.

Поставете плъзгач (6) на положение символ - нота. След отваряне на прозореца или вратата ще чуете мелодичен звуков сигнал.

АЛАРМА:

Поставете плъзгач (6) на позиция кръгче с четири дъгички. Натиснете бутон (2). След период от 15 секунди ще чуете сигнален тон. Сега алармата е вече включена. Отворете контролираната врата или прозорец за проба.

Програмиране **без времезакъснение** за достъп. - Алармата ще се включи със сила от 95 dB.

Програмиране **с пет секунди време за достъп**. В режим Промяна на алармата въведете * **5** * от клавиатурата - Въведете правилния код за достъп преди алармата да е започнала да вие. Кодът ще бъде разпознат чрез два сигнални тона. Ако въведете грешен код или пък не успеете да въведете правилния за 5 секунди ,то алармата започва да вие със сила от 95 dB.


За деактивиране въведете правилния код за достъп.

МОНТАЖ:

Монтирайте съгласно указанията на картинката.

ВНИМАНИЕ !

Между датчик и магнит разстоянието трябва да е около 10 mm.

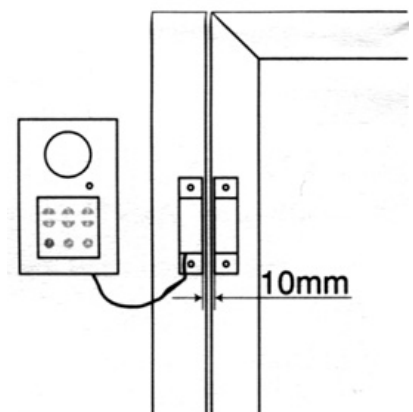

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.
2. Гаранцията на акумулаторния пакет е 6 месеца от датата на закупуване.
3. Гаранцията губи валидност при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.
4. Повреда, причинена от износване в следствие на продължителна работа не се приема за дефект.
5. Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 11	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Х. Ботев” 95	тел.: 84-22-00
В.Търново, ул.„Мармарлийска”35	тел.: 67-03-00