


ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Модел: C6

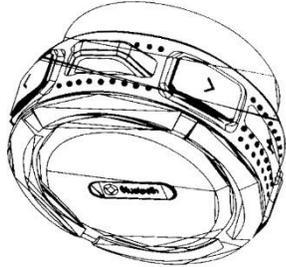

КРАСИВ БЕЗЖИЧЕН ЗВУК

ЗАБЕЛЕЖКА:


1. **МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ АДАПТЕР 5V / 1A ЗАРЕЖДАНЕ!!! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АДАПТЕРИ С ДРУГО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗАЩОТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ПОВРЕДА!!!**

2. Моля, имайте предвид, че колонката не е водоустойчива.
3. Добре е да заредите преди употреба.
4. Моля, зареждайте периодично, дори когато не използвате редовно.
5. Моля, използвайте вакуумната чашка върху суха повърхност.

Какво е включено:

- Мини говорител
- Карабинер
- USB заряден кабел
- Ръководство за ползване

СХЕМА НА ФУНКЦИИТЕ:

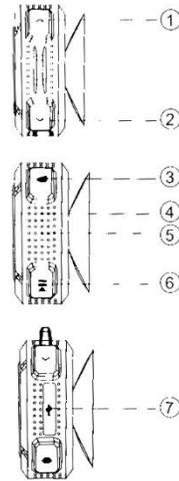

- ① **V+/NEXT**
- ② **V-/PREV**
- ③ **ON/OFF**
- ④ **Mic**
- ⑤ **LED**
- ⑥ Едно натискане = **PLAY/PAUSE**,
приеми/отхвърли или
дълго натискане =
бързо напред
- ⑦ **USB** порт за зареждане

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

Слушане на музика:

С бутони 1, 2 кратко натискане и 6. Избирате песен и я пускате/спирате. С продължително натискане на 1 и 2 усилвате и намалявате звука на колонката.

1. Следваща песен = кратко натискане
2. Предишна = кратко натискане
1. Увеличаване на звука = дълго натискане
2. Намаляване на звука = дълго натискане

Отговаряне или приключване на разговор:

Кратко натиснете бутон 6 (**PLAY/PAUSE**) за приемане на разговор, а дълго за приключване. За отхвърляне на обаждане задръжте за 3 секунди и отпуснете.

Повторно намиране = двукратно натискане.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА:

Чудесен за ползване на открито. Силиконовите корпуси осигуряват защита от удари, прах, ниво IPX5 — може да се използва под пръски или навън но да не се потапя във вода).

Приятен дизайн. Оборудван с отделяема вакуумна чашка (вендуза – издърпай настрани за да я свалиш) и карабинер за окачване.

Поддържа **A2DP** протокол и има вграден **5W** говорител. Излъчва звук с пълен честотен обхват, кристално и ясно.

Вграден микрофон и режим свободни ръце за да приемате обаждания в колата, банята, къщи и офиса навсякъде, докато говорителят е свързан.

Вградената акумулаторна батерия, издържа до 6 часа работа при 70% от максималната сила на звука.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА:

1) Bluetooth свързване

Сдвояване с вашето **Bluetooth** устройство:

1. Натиснете бутона **ON/OFF** за около 6 секунди, докато синият индикатор започне да мига и чуете „**pairing**“.
2. Включете **Bluetooth** на вашия смартфон.
3. Потърсете **Bluetooth** устройствата и изберете „**C6**“.
4. При успешно сдвояване, синият индикатор ще мига на всеки 2 секунди.
5. При следващото включване ще чуете „**power on**“ и говорителят ще се свърже автоматично.

2) USB зареждане

Напълно заредете батерията преди първа употреба.

1. Свържете кабел към **USB** порта на говорителя и заредете (AC адаптер не е включен в комплекта).
2. Индикаторът ще светне в червено при зареждане.
3. Пълното зареждане отнема около 2-4 часа.

Включване / Изключване:

Включване: Натиснете **ON/OFF** за 2-3 секунди, докато зеленият индикатор мигне и чуете „**power on**“.

Изключване: Натиснете **PLAY/PAUSE** за 2-5 секунди, докато зеленият индикатор мигне и чуете „**power off**“.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Входно напрежение: 5VDC / 500 mA
Изходна мощност: 3 W (1 kHz / 0 dB)
Време на възпроизвеждане: 1–1,5 часа
Време за зареждане: 1,5–2 часа
Батерия: 3,7V / 400 mAh

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно

Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасни вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за неокмплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тялото е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - B. има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - V. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316		