


Уважаеми Клиенти,

Закупили сте **LED** часовник с височина 60 mm на светещите в **зелен** цвят цифри. Когато часовникът е свързан към USB зарядно или USB порт, цифрите ще светят непрекъснато (освен ако не изключите подсветката ръчно). За да се гарантира запазване на часа при спиране на електричеството трябва да се поставят 3 батерии AAA (Препоръчва се да са алкални. Не са включени в комплекта).

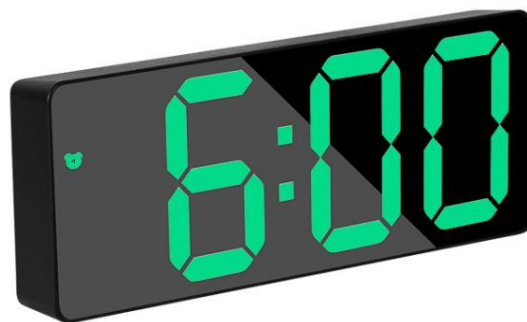

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

1. Поставете 3 батерии **AAA** в отделението на гърба на часовника.

Капачето се отваря с плъзгане надолу. Спазвайте указаната полярност.

2. Разгледайте бутоните на гърба на часовника

- **DOWN** намалява стойност

- **UP** увеличава стойност. Регулира силата на светене в 3 степени.

- **Light/Snooze** осветление/дрямка (отлагане на алармата) и изключване на подсветката.

- **MODE** режим. Използва се за задаване на час, дата и месец, градус и **OFF** (последното вкл./изкл. автоматичен нощен режим на работа с понижена яркост от 18 до 6 часа).

- **ALARM** аларма. Показва, вкл./изкл. на аларма и задаване на аларма за събуждане.

3. За да настроите час, натиснете и задръжте бутон **MODE**, докато дисплеят показва час. Ще се появи мигащ **24Hr** или **12Hr**. Изберете с **DOWN** или **UP** часовия формат на представяне. След задаване на формата, натиснете кратко бутон **MODE** и ще се появи мигащ час и минути.

Задайте точен час и натиснете за кратко бутон **MODE**, и задайте минутите.

4. За да настроите година и дата натиснете и задръжте бутон **MODE**, докато дисплеят показва дата. Ще се появи мигаща година. Изберете с **DOWN** или **UP** желаната година. След задаване на годината натиснете за кратко бутон **MODE** и ще се появи мигащи месец, следван от дата. Задайте месец и натиснете за кратко бутон **MODE**, и задайте минутите.

5. **Редуване на режимите**. Ако, докато дисплеят показва температура натиснете и задръжте бутон **MODE** до чуване на кратък звуков сигнал, ще започне циклично редуване и показване на час, дата и температура. Цикличното представяне се изключва се по същия начин.

6. За проверка на алармата натиснете бутон **ALARM**. За вкл./изкл. на алармата натиснете бутон **ALARM** още веднъж (в дясно на дисплея ще се покаже малък символ на часовник, който указва, че алармата е активирана). За задаване/промяна на алармата натиснете и задръжте бутон **ALARM**, докато се покаже мигащ час. Изберете с **DOWN** или **UP** желания час, натиснете **ALARM** и задайте по същия начин минутите. Ако при

задействана аларма натиснете бутон **Light/Snooze**, ще спрете алармата за няколко минути (за дрямка) и ще се включи отново след това. Натискането на всеки друг бутон ще я изключи до следващия ден. Ако алармата не бъде изключена, на всеки 10 секунди ще увеличава силата на звънене. Времето за дрямка може да се зададе от 1 до 60 минути (веднага след задаване на часът за събуждане). Може да изберете и обхват на алармата 1-5 делнични дни, 1-6 включително и събота и 1-7 всички дни от седмицата.

7. С натискане и задръжане до угасване на **Light/Snooze** може да изключите осветлението на часовника. С кратко натискане го включвате. Ако часовникът не е включен с кабела към USB зарядно или порт, осветлението изключва автоматично след 16 секунди с цел съхранение на батериите.

8. Управление със звук. Ако часовникът се ползва на батерии и е с изключен дисплей, може да включите дисплея с пляскане с ръце или почукване на плата на който е поставен. Дисплеят ще светне и ще изключи автоматично след 16 секунди.



ВНИМАНИЕ !

Не използвайте акумулаторни батерии, защото може да се получи отклонение от точната работа на часовника.

Не почиствайте с препарати на спиртна или ацетонова основа или абразивни такива. Забършете със суха или леко навлажнена мека кърпа.

Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

CE - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛ

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

ЗБОРУДВАНЕ (WEEE)



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понесе значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362