

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАПОЙВАЩА СТАНЦИЯ Proskit SS-206B No. 088950


SS-206B е запойваща станция с прецизен поялник и регулиране на температурата от 200 до 480 градуса Целзии. Поялникът е свързан към станцията с гнездо и лесно може да бъде сменен ако се наложи.



ВНИМАНИЕ !

Преди да свържете към контакт от електрическата мрежа проверете червеният ключ на гърба на станцията. С него се задава напрежение 110 или 220V .

За България позицията трябва да е 220V.

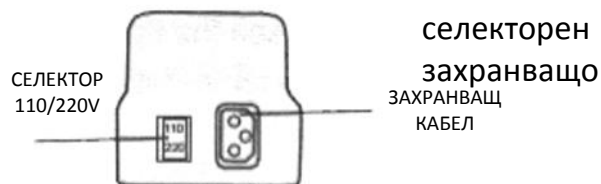

ЕЛЕМЕНТИ

1. Вкл./изкл.
2. Регулиране на температурата
3. Калибратор
4. Букса
5. Поялник
6. Индикация за нагревателя

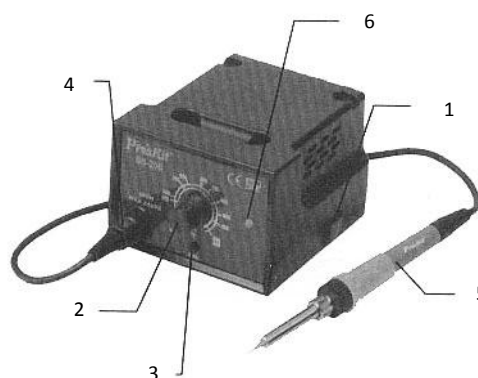


СХЕМА НА БУКСАТА



ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ !

- Спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди !
- Не докосвайте човката на поялника по време на работа !
- След работа изключете от ел. мрежа и изчакайте да изстине !
- Не разпоявайте/запоявайте елементи под напрежение !
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството. Това е опасно и нарушава гаранционните условия.
- За да избегнете увреждане на други предмети или пожар, поставяйте поялника само върху предназначенията за това стойка .
- Никога не потапяйте поялника във вода.
- Не използвайте поялника при следните условия:
 - твърде висока влажност на въздуха.
 - наличие на прах и лесно запалими газове, пари или разтворители.

- гръмотевични бури.
- силни електростатични полета.
- Пазете мрежовия кабел. Не допускайте нарушаване на неговата изолация.
- Не включвайте поялника в случай, че той или мрежовият кабел са повредени или ако подозирате неизправност.
- Не оставяйте поялника включен без контрол.
- Не се опитвайте сами да поправяте поялника.
- Пазете от малки деца.
- Ако има съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на поялника, тогава трябва да се вземат мерки това да не стане неволно. Може да се приеме, че не е възможна безопасна експлоатация на поялника, когато:
 - има видими увреждания по него.
 - не функционира правилно.
 - бил е съхраняван дълго време при неблагоприятни условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранване:	110-220V AC (24V за поялника)
Консумация:	60 W max
Температура:	200 - 480°C
Нагревател:	керамичен с възможност за смяна на човката

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПОЯЛНИК

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте металната част на поялника по време на работа, тъй като може да се изгорите.
- За да избегнете увреждане на други предмети или пожар, поставяйте поялника върху стойка за поялници.
- Никога не потапяйте поялника във вода.
- Не използвайте поялника при следните условия:
 - на места с твърде висока влажност на въздуха, капеща или пръскаща вода.
 - наличие на прах и лесно запалими газове, пари или разтворители.
 - гръмотевични бури или силни електростатични полета.
- Не включвайте поялника ако той или мрежовият кабел са повредени или подозирате неизправност. Ако захранващият шнур на уреда се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Пазете уреда и неговия захранващ шнур далече от деца по-малки от 8 години.
- Не се опитвайте сами да поправяте поялника.
- Ако поялникът е включен към разклонител, токът през разклонителя да не превишава 16А.
- Този уред може да бъде използван от деца не по-малки от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и обслужването от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако те не са по-големи от 8 години и са под наблюдение.
- При съмнения, че повече не е възможна безопасна експлоатация на поялника, трябва да се вземат мерки това да не стане неволно. Може да се приеме, че не е възможна безопасна експлоатация на поялника, когато:
 - има видими увреждания по него.
 - не функционира правилно.
 - бил е съхраняван дълго време при неблагоприятни условия.
 - бил е изложен на тежки изпитания при транспортиране.
- Ако уредът не се използва внимателно може да възникне пожар, затова:
 - бъдете внимателни при ползване на уреда на места, където има запалими материали.
 - не допускайте горещите части на уреда да докосват захранващия шнур или други запалителни материали.
 - не използвайте уреда при наличие на експлозивна атмосфера.
 - трябва да знаете, че топлината може да достигне до запалими материали извън вашия зрителен обхват.
 - поставете уреда на стойка за поялници и изчакайте да се охлади, преди да го приберете.
 - не оставяйте уреда без наблюдение, когато той е включен.

ПРОВЕРКА ПРЕДИ ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Преди да свържете уреда към мрежата, проверете мрежовото напрежение и предпазителите на съответния токов кръг. При никакви обстоятелства не докосвайте елементи под напрежение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

- Включете щепсела към контакт от електрическа мрежа 220 VAC / 50 Hz.
- Поялникът започва да загрява веднага след свързване към мрежата !
- Поставете поялника на стойка, така че човката му да не се допира до плота на работната маса или друг предмет.

КАК ДА ЗАПОЯВАМЕ?

- Поялникът работи с променливо напрежение 220 VAC \pm 10% и честота 50 Hz. Преди да пристъпите към запояване, почистете върха на поялника и частите, които трябва да се запоят. Включете поялника към контакт тип ШУКО.
- Нагрейте с върха на поялника частите, които ще запоявате.
 - Поставете припой и колофон на мястото на спойката и разтопете напълно припой с върха на поялника.
 - След завършване на работа оставете поялника върху стойката, за да се охлади по естествен път.

ГРИЖИ ЗА ПОЯЛНИКА

- Използвайте и съхранявайте поялника само при нормални температурни условия.
- Внимателно манипулирайте с поялника. Неговото изпускане може да причини повреда, а в такъв случай уредът не бива да се включва повече.
- За почистване на поялника не използвайте агресивни химикали, разтворители или почистващи препарати, както и абразивни материали. Почистването се извършва само със суха или леко навлажнена с вода кърпа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316
Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075

Стара Загора,	ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362