


## УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА РЕГУЛАТОР НА ОТОПЛЕНИЕТО НА РАДИАТОР МОДЕЛ К

Това е електронен, енергоспестяващ контролер - термостат за радиатори за парно. Използва се за контрол на температурата в помещението (позволява предварително да се зададе температурата за определени интервали от време). В механизма се движи палец, който чрез притискане на вентила дроселира топлата вода и по влияе на температурата в помещението. Контролерът е съвместим с всички стандартни клапани/вентили. При задействане на функцията Boost клапана се отваря напълно в продължение на 5 минути - това позволява бързо затопляне на помещението.

### ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ И ДИСПЛЕЯ

- A. Гайка за завиване към радиатора  
 B. Режим ваканция /символ куфар/, режим комфортна температура (символ луна и слънце), ръчен режим /**Manu**/, автоматичен режим /**Auto**/  
 C. Отворен прозорец (символ прозорец), индикация за деня от седмицата, индикация за изтощена батерия.  
 D. Бутон за избор на режим на работа - натиснете за кратко бутон **Mode/Menu** за да преминете от автоматичен към ръчен режим на управление или режим ваканция. Ако натиснете бутона за по-дълго от 3 секунди ще отворите менюто с настройки.  
 E. Въртящ се диск - потенциометър за настройване на температура и други параметри.  
 F. Индикация - графика.  
 G. Индикация за температура, час и дата  
 H. Бутон за превключване към комфортна температура.  
 I. Бутон **Boost/OK** за потвърждаване на избрания режим. Превключване към режим **BOOST** (бързо подгриване).

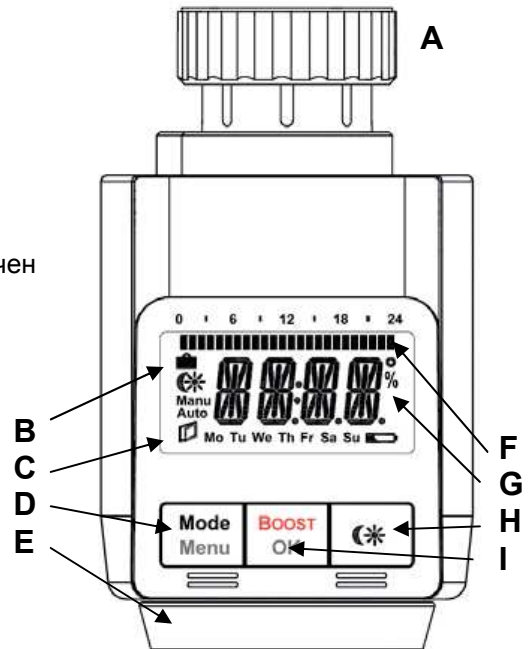

### БАТЕРИИ

Отворете капака и поставете и нови батерии тип AA.

### НАСТРОЙВАНЕ НА ДАТАТА И ЧАСА

След като сте поставили батерии уреда преминава в режим за настройване на година, месец, дата и час. Стойностите се задава с потенциометър **E** и се потвърждава с бутон **OK**. След това на дисплея се показва текст **INS**, при което мотора връща регулиращия щифт. Може да приберете щифта и преди монтажа. За целта натиснете бутон **MENU**, докато се покаже **INS**, натиснете **OK** и изчакайте.

### СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМА

За всеки ден от седмицата можете да настроите различни интервали от време с различни температури. Програмирането трябва да започва от **00:00** часа и да завършва до **23:59** часа. За да програмирате натиснете бутон **MENU** докато се появи текст **PRO**. Изберете с бутон **OK**. На дисплея ще се изпише текст **DAY** - изберете ден от седмицата или група от дни (с потенциометъра). Потвърждавате с бутон **OK**. На дисплея се показва първият час **00:00** (той не може да бъде променян). Програмирайте интервалите от деня и съответните температури.

**Внимание !** Регулаторът позволява за всеки ден да настроите до 3 различни температури в до 7 времеви интервала.

### РЕЖИМИ

С натискане на бутон **MODE** вие можете да изберете 3 различни режима на нагриване на радиатора:

- . **Holiday** ваканция, фиксирана температура, която се поддържа до определен ден и час.
- . **Manu** ръчен режим, поддържа зададената от вас температура.
- . **Auto** автоматично превключване по програма.

### КОНФИГУРИРАНЕ НА РЕГУЛАТОРА

**PRO** Задаване на седмичната програма.

**DAT** Промяна часа и дата

**POS** Показва положението на щифта в проценти

**DST** Изключване на автоматичното превключване между лятно и зимно време

**AER** При проветряване в стаята влиза студен въздух и с този режим предотвратявате загубата на топлина

**TOF** Настройване на температурата, която искате да се поддържа при изключен радиатор

**RES** Връщане на настройките към заводските настройки.

Всички тези режими се избират с потенциометъра и се потвърждават с бутон **OK**

## НОРМАЛЕН РЕЖИМ

В нормален режим дисплеят показва времената на включване и изключване, избрания режим на работа, настроената температура и деня от седмицата.

## РЕЖИМ BOOST - БУСТЕР

Когато в стаята е студено, включете режим **BOOST**, при който вентила се отваря максимално за 5 минути. Включването става с натискане на бутон **BOOST**.

## РЕЖИМ HOLIDAY ОТПУСКА/ВАКАНЦИЯ

С бутон **MENU** изберете режим ваканция (символ куфар). С потенциометъра изберете час, дата и температурата. Потвърдете с бутон **OK**.

## КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА И НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

Посредством бутон **луна/слънце** се избира желаната температура. За да изберете високата температура натискате бутона докато на дисплея се появи символ **слънце**. Сега с потенциометъра избирате желаната от вас висока температура и потвърждавате с бутон **OK**. По същия начин натискате бутона докато на дисплея се появи символ луна. Сега с потенциометъра избирате желаната ниска температура и потвърждавате с бутон **OK**.

## ВНИМАНИЕ !

1. Препоръчваме през лятото да извадите батериите. При пускане на отоплението през есента минавате в ръчен режим и въртите на дясно, докато на дисплея се появи индикация **ON**. Ако помещението не трябва да се отоплява, минавате в ръчен режим и завъртате потенциометъра до появяването на **OFF** на дисплея.

2. Терморегулаторът разпознава бързото намаляване на температурата в стаята при отваряне на прозореца. За да не се губи топлина, терморегулаторът се затваря и спира притока на топлина в радиатора в продължение на 15 мин. За целта изберете режим **AER** и потвърдете с бутон **OK**.

3. Тъй като уреда измерва температурата на радиатора може в някои части от стаята температурата да е по-ниска. Ако например сте измерили в някоя част от стаята 18°C а на радиатора температурата е 20°C то тогава трябва да се увеличи програмираната температура с + 2°C. За целта изберете режим **TOF**, потвърждавате с **OK** и променете това увеличение с потенциометъра.

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1  
София, бул. "Прага" 22  
Пловдив, ул. "Самара" 20  
Варна, ул. "Поп Харитон" 10  
Русе, бул. "Съединение" 37  
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113  
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23  
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95  
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35

тел.: 952-51-44  
факс: 852-70-03  
тел.: 96-23-16  
тел.: 60-04-24  
тел.: 83-60-75  
тел.: 62-45-52  
тел.: 82-28-22  
тел.: 84-22-00  
тел.: 67-03-62

