


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЕМНИК ЗА ЦИФРОВА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ

TV STAR T2 517

No. 600622

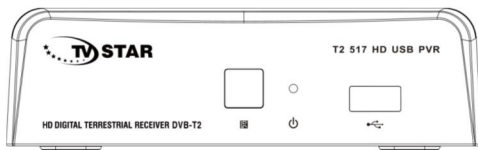

1. Моля, прочетете внимателно тези инструкции.
2. Пазете книгата с инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Спазвайте указанията.
5. Не използвайте приемника в близост до вода.
6. Почиствайте със суха кърпа.
7. Не монтирайте в близост до нагревателни уреди, климатици и радиатори.
8. Включвайте само към електрическа мрежа с указаното на етикета напрежение. Изключвайте преди обслужващи, почистващи процедури.
9. Пазете захранващия кабел от нараняване. Не използвайте уреда ако кабелът е наранен.
10. Използвайте само аксесоари одобрени от производителя.
11. Изключете от електрическата мрежа по време на буря или ако ще отсъствате за дълго време.
12. Обърнете се към сервиз на фирмата производител/вносител ако устройството не функционира правилно, захранващият кабел е повреден или приемникът е намокрен.
13. Не закривайте вентилационните отвори. Това ще доведе до прегряване на уреда.
14. Изхвърляйте използваните батерии за дистанционно на предназначените за целта места.
15. Приемникът е изработен за използване в умерени климатични пояси.

ВНИМАНИЕ !

Не използвайте на открито или на места с опасност от намокряне.

Батериите да не се оставят на места с повишена температура (директна слънчева светлина или в близост до нагревателни уреди).



Този символ указва за риск от електрически удар.



Този символ означава, че потребителят трябва да спазва дадените в ръководството указания.




Този символ указва че между захранващото напрежение и потребителския интерфейс има осигурена двойна изолация.



Този символ указва че изделието представлява електронен отпадък и трябва да се изхвърля на предназначените за целта места.


ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН ПАНЕЛ

1. преден

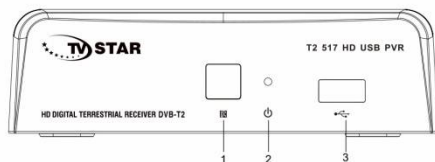


1. СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННОТО
2. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ
3. USB ПОРТ

2. заден

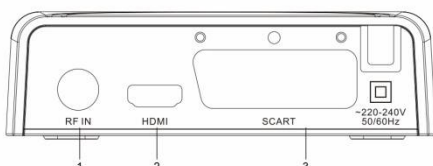

1. RF IN: ВХОД ОТ АНТЕНА
2. HDMI: ИЗХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОР С HDMI
3. SCART: ИЗХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОР С ЕВРОБУКСА

ОПИСАНИЕ БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

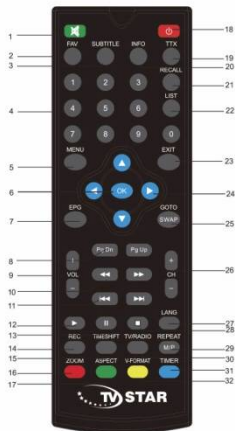

1. MUTE: ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
2. FAV: ПОКАЗВА СПИСЪК С ЛЮБИМИТЕ ВИ КАНАЛИ
3. SUBTITLE: ПОКАЗВА НАЛИЧНИТЕ СУБТИТРИ АКО ИМА ТАКИВА ЗА ДАДЕНИЯ КАНАЛ.
4. <0>-<9>: ЦИФРИ ЗА ИЗБОР НА КАНАЛ.
5. MENU: ПОКАЗВА ГЛАВНОТО МЕНЮ НА ПРИЕМНИКА.
6. OK: ПОТВЪРЖДАВА НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗБРАН КАНАЛ.
7. EPG: ПОКАЗВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ ИЗПЪЧВАН И ПО КАНАЛИТЕ.
8. PAGE+/PAGE -: ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА НАВИГАЦИЯ В МЕНЮТО.
9. VOL-/VOL+: УСИЛВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА.
10. REV/FWD: ПРЕВЪРТАНЕ НАЗАД И НАПРЕД ПРИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ФИЛМ ОТ USB.
11. PREV/NEXT: ПРЕДИШЕН ИЛИ СЛЕДВАЩ ФАЙЛ.
12. PLAY: НАЧАЛО НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ.
13. PAUSE: ПЛУЗА
14. REC: ЗАПИС (опция при някои устройства).
15. TIMESHIFT: АКО КЪМ USB ПОРТА СЕ СВЪРЖЕ FLASH DRIVE ПРИЕМНИКЪТ ПРЕМИНАВА В TIMESHIFT РЕЖИМ (опция за някои устройства).
16. ZOOM: УВЕЛИЧАВА РАЗМЕРА НА ОБРАЗА.
17. ASPECT: ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ 4:3 И 16:9 ПРОПОРЦИИ НА ЕКРАНА.
18. POWER: ВКЛ. / ИЗКЛ. НА ПРИЕМНИКА.
19. TTX: ВКЛЮЧВА ТЕЛЕТЕКСТ РЕЖИМА АКО ИМА ТАКЪВ ЗА ТОЗИ КАНАЛ.
20. INFO: ПОКАЗВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИЯ КАНАЛ.
21. RECALL: ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРЕДИШНИЯ ГЛЕДАН КАНАЛ.
22. LIST: СПИСЪК НА ДОСТЪПНИТЕ КАНАЛИ.
23. EXIT: ИЗХОД.
24. ◀▶: ДВИЖЕНИЕ НА КУРСОРА.
25. GOTO/SWAP: ИЗБОР НА ВРЕМЕ.
26. CH-/CH+: КАНАЛ НАДОЛУ ИЛИ НАГОРЕ.
27. LANG: ИЗБОР НА ЕЗИК ЗА ЗВУКА (АКО ИМА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪОТВЕТНИЯ КАНАЛ).
28. STOP: СТОП
29. REPEAT/M/P: ПОВТОРЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЯ ФАЙЛ.
30. TV/RADIO: ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ РЕЖИМ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ.
31. TIMER: ТАЙМЕР.
32. V-FORMAT: ИЗБОР НА 720P ИЛИ 1080i ФОРМАТ НА СИГНАЛА.


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

Отворете капачето на отделението за батерии. Поставете 2 батерии AAA като спазвате полярността на батериите. Затворете капачето.



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

Застанете пред приемника, на разстояние не повече от 7 метра. Насочете и натиснете бутон от дистанционното.

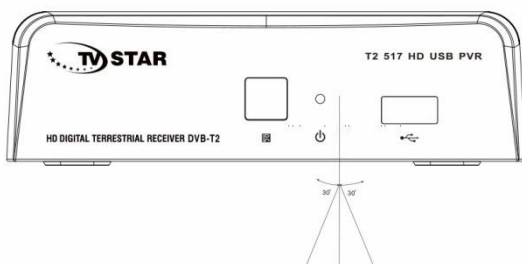


Ъгълът трябва да е не повече от 30 градуса !

ВНИМАНИЕ!

Силна светлина насочена директно към сензора на приемника може да намали чувствителността на дистанционното.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК

За по стари модели телевизори използвайте евробукса SCART.
За нови телевизори използвайте HDMI изход.

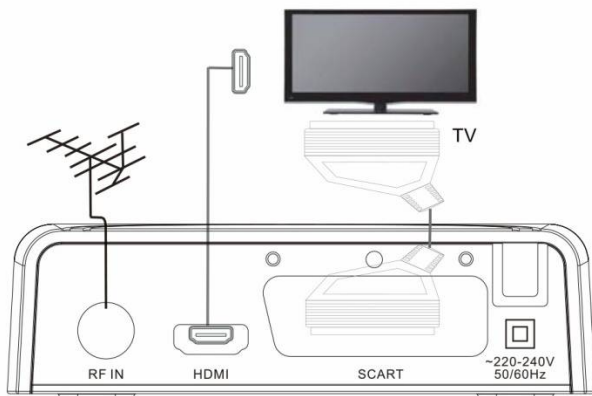

ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

След свързване на всички кабели (сигнални и захранващи) натиснете бутон **POWER**.

Изберете **ON** за **Antenna Power** ако антената е активна.

Индикаторът за сила на сигнала трябва да е не по-малко от 45% (завъртете антената за по-силен сигнал).

Изберете език и зона **Bulgaria**.



Пазете касовата бележка!

ГАРАНЦИОННА КАРТА №

Модел:		Сериен №	
Наименование			
Дата на закупуване		Продавач (подпис и печат)	
Гаранционен срок		Купувач (фамилия и подпис)	Запознат съм и приемам гаранционните условия.

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ - ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на **TV STAR**. Настоящата гаранция се изпълнява от „България сервиз груп“ ООД, съобразно със ЗЗП Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г. Чл. 112.ал.1, Чл. 113. ал.1, Чл. 114 ал.2, Чл. 125 ал.1, Чл. 119, ал.1. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 01.03.2011 г.) - на територията на Република България.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при домашна експлоатация на уреда и при спазване на инструкциите за употреба.

Дефиницията потребителска (домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити без изключение: печат на продавача, модел, сериен номер, дата на покупка на продукта и подпис на купувача (клиента).

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Начин за предявяване на рекламация: Рекламациите по настоящата гаранционна карта се предявяват на тел. **0700 10 218** (на цената на един градски разговор), всеки официален работен ден от 09.00 до 18.00ч. След като рекламацията Ви бъде приета, ще получите инструкции относно действията, които трябва да предприемете за извършване на ремонта.

Уважаеми клиенти, този формуляр е съобразен с Чл.118 от ЗЗП на Р.България

Уредът е изпробван и предаден с пълна комплектация и документи.

Подпис:.....

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 10 218 (на цената на един градски разговор)
e-mail: order@bgs.bg

ТАЛОНИ ЗА ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

	1		2		3		4
.....		
подпис на клиента		подпис на клиента		подпис на клиента		подпис на клиента	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) и данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура)
2. Настоящата гаранция не се отнася за:
 - 2.1. Консумативите на продукта - всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително но не само: и, приставки, кабели, филтри; всички съставки, гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.
 - 2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
 - 2.3. Незначителни повреди по тефлонови емайлови и/или други специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боя) или повята на ръжда.
 - 2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели, оси, ремъци, и др. подобни.
3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
 - 3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта
 - 3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламата
 - 3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта серийен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
 - 3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.
 - 3.5. Когато повредата е настъпила:
 - 3.5.1. в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми и др.
 - 3.5.2 под въздействието на агресивна външна среда или поради неоплагане на необходимите за уреда грижи.
 - 3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства.
 - 3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост
4. Всички продукти с тегло под 15 кг. се транспортират до сервиза от купувача.
5. При транспортиране на продукти от страна на сервиза, разходите и рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
6. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7. Производителя, вносителя и сервизът, не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на продукта или престоя му в сервиза.
8. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.
9. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.
10. При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламата, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.
11. В случаите на рекламата, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламата отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.
12. Никой няма право, по каквото и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
13. Настоящата гаранция е валидна за територията на Р България

Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви reklamация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на reklamацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на reklamацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на reklamацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Потребителят може да упражни правото си на reklamация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на reklamация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупка - продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218

БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗ

нац. тел: 0700 10 218