

# ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ URC24B

Универсално устройство за дистанционно управление на електронни уреди, предлагани на европейския пазар: телевизори, уреди за кабелна и спътникова телевизия, видеокасетофони, HiFi-уредби, плейъри за аудио и видеодискове, DVD


- Заменя повреденото или загубено устройство за дистанционно управление на телевизори, видеокасетофони, HiFi-уредби и други битови електронни уреди от повечето популярни марки (не гарантираме 100% съвместимост).
- Лесна настройка за дистанционно управление на телевизори
- Бързо автоматично търсене на кода, ако не го знаете
- Заменя до 10 устройства за дистанционно управление едновременно – край на бъркотията

**Внимание ! Производителят си запазва правото да внася технически изменения.**

## БУТОНИ

Дистанционното има 10 бутона, чрез които се задава вида на уреда, който да управлява:


- **TV1, TV2 и TV3** – за телевизори с или без Телетекст (TXT)
- **VCR1 и VCR2** – за видеокасетофони
- **SAT1, SAT2**, – за тунери за спътникова (или кабелна) телевизия
- **AUX1, AUX2 и AUX3** – за HiFi-уредби, плейъри за аудио и видеодискове, DVD-плейъри, усилватели и др.

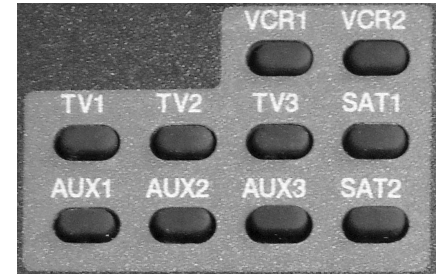

## ВЪВЕЖДАНЕ НА КОДА СЪГЛАСНО МАРКАТА И МОДЕЛА УРЕДА

Намерете в таблицата, приложена към оригиналното ръководство марката, модела и съответния цифров код (*може да са няколко*), отговарящ на Вашия уред.

1. Натиснете бутон **SET** и задръжте, натиснете и бутона за вида уред, който ще използвате **TV1 – AUX3**.
2. Когато светодиодът на дистанционното светне, отпуснете натиснатите бутона.
3. Въведете намерения цифров код (*трицифрен*) на Вашия уред.
4. Ако сте въвели съществуващ код, светодиодът ще изгасне автоматично. Ако сте въвели несъществуващ код, светодиодът ще примига 2 пъти и устройството ще остане в режим на настройка. Въведете отново кода или друг код от таблицата. За прекъсване натиснете отново бутона за вида на уреда.

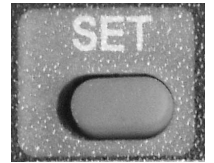


**Внимание ! Дистанционното ще напусне автоматично режима на въвеждане на код, ако не натиснете бутон в продължение на 10 секунди.)**

## РЕЖИМ НА БЪРЗО ТЪРСЕНЕ

Ако след въвеждане на кода в дистанционното, съответния уред не работи нормално или не сте открили неговия цифров код в таблицата, може да използвате функцията за бързо търсене:

1. Включете уреда, който искате да управлявате дистанционно (*ако е видеокасетофон, поставете касета в него*).
2. Натиснете бутон **SET** и задръжте, натиснете и бутона за вида уред, който ще използвате **TV1 – AUX3**.
3. Когато светодиодът на устройството светне, отпуснете натиснатите бутона.
4. Натиснете за кратко бутон **SET** и го отпуснете: сега дистанционното е в режим на бързо търсене **QUICK SEARCH** и светодиодът му ще мига през цялото време.
5. Натиснете за кратко бутон **POWER** на дистанционното и то ще изпрати код към устройството, което искате да изключите (*Ако става въпрос за видеокасетофон, плейър за дискове или HiFi-уредба можете да натиснете бутон PLAY за стартиране на възпроизвеждането*). Ако уредът не изключи (*видеокасетофона не стартира*) натиснете бутон **POWER** отново и дистанционното ще изпрати нов (*следващ в списъка на запазените кодове*) цифров код.
6. Може да напуснете по всяко време режима на бързо търсене, като натиснете отново бутона за вида уреди.
7. При сработване на кода (*изкл. на устройството / старт на видеокасетофона*), проверете действието и на останалите бутона на дистанционното (**CH+/-** за смяна на канала, **VOL+/-** за усилване/отслабване на звука). Ако те не работят, върнете се към режим на търсене и продължете да натискате бутон **POWER**.
8. За смяна на посоката на търсене (*напред <-> назад*) натиснете отново бутон **SET**.

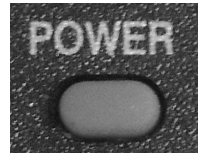

**Внимание ! Ако известно време не натиснете бутон, дистанционното автоматично ще излезе от режима на бързо търсене.**

## УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦИФРОВИЯ КОД

Кодът на всеки уред се състои от 3 цифри, които могат да бъдат установени по следния начин:

1. Натиснете бутон **SET** и задръжте, натиснете бутон 1. Отпуснете бутона **SET**.
2. Светодиодът присветва толкова пъти, колкото е стойността на съответната цифра от кода (*ако е нула, светодиодът не присветва нито веднъж*).
3. Повторете описаната процедура, като за цифра 2 натиснете бутон 2 и за цифра 3 натиснете бутон 3

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1  
София, бул. "Прага" 22  
Пловдив, ул. "Самара" 20  
Варна, ул. "Поп Харитон" 10  
Русе, бул. "Съединение" 37  
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 11  
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23

тел.: 952-51-44  
факс: 852-70-03  
тел.: 96-23-16  
тел.: 60-04-24  
тел.: 83-60-75  
тел.: 62-45-52  
тел.: 82-28-22