

ЦИФРОВ ФАЗОМЕР NT-320

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ 133136



Знакът „предупреждение“ показва състояние и/или действие, които могат да представляват опасност за потребителите. Това изисква да обърнете внимание по време на изпълнението на тази операция. Ако неправилно извършвате операцията или не спазвате процедурата, това може да доведе до компрометиране на защитата, осигурена от уреда. Преди да използвате инструмента, Моля, прочетете внимателно това ръководство и обърнете внимание на съответната информация за безопасност.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Инструментът е джобен, цифров фазомер. Той има висока прецизност на измерването, ниска консумация на енергия, новаторска конструкция, безопасна и надеждна експлоатация. Идеален измервателен инструмент за голямата част от потребителите. Показва стойност на променливо напрежение и указва клемата с проводник **ФАЗА**. Има и режим на безконтактно откриване на напрежение, при което своевременно сигнализира на потребителя. Може да се използва за проверка на непрекъснатост на верига.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инструментът е проектиран и произведен в строго съответствие със стандарта за безопасност **CAT II 300V**.

- Използвайте инструмента в строго съответствие с правилата за безопасност работа с уреди захранвани от електрическо напрежение.
- Преди да използвате проверете корпуса за дефекти по пластмасовите части.
- Ако инструментът не работи правилно или е повреден, Моля, не го използвайте.
- Уредът трябва да се използва в съответствие с определената категория за измерване или максимална стойност на напрежение.
- Когато се покаже индикация за изтощена батерия, Моля, сменете батерията своевременно или рискувате грешка в измерването.
- Да се използва за проверка и измерване **САМО** на променливо напрежение. За да определите фазата в безконтактен режим двата проводника **ФАЗА** и **НУЛА** трябва да са раздалечени.
- При работа с фазомера трябва да се носи защитно облекло и подходящи обувки с адекватна изолираща подметка.
- При измерване, Моля, **НЕ ПОСТАВЯЙТЕ** пръстите върху металния връх на тестера.

ИЗМЕРВАНЕ на НАПРЕЖЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ на ФАЗА и НУЛА

- Натиснете и задръжте бутон **POWER** за около 1 секунда за да включите или изключите.
- При включен фазомер натиснете бутон **POWER** за кратко за да включите или изключите осветителя.
- При включен фазомер поставете върха в гнездо на разклонител или контакт. Ако дисплеят свети в зелено и показва **--U**, това е **НУЛА**. Ако дисплеят свети в червено, показва **HI** и се чува звуков сигнал, това е **ФАЗА**. При определена **ФАЗА** и светец в червено дисплей натиснете и задръжте бутон **VOLTAGE** и изчакайте стойността да се установи. Пуснете бутон **VOLTAGE** и извадете тестера от гнездото. Дисплеят ще остане да показва измерената стойност, докато не изчистите с ново натискане на бутон **VOLTAGE**.

ПРОВЕРКА за НЕПРЕКЪСНАТОСТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ на ПОЛЯРИТЕТ

- При включен тестер натиснете и задръжте натиснат бутон **CONNECT**. Дисплеят ще покаже **P-C**. За проверка на непрекъснатост допрете върха на тестера до верига (не трябва да има напрежение), а с пръст на другата ръка докоснете другия край на

ПРОВЕРКА ЗА
НЕПРЕКЪСНАТОСТ и
ПЛЮС на БАТЕРИЯ


AC TEST

ДИСПЛЕЙ

POWER ВКЛ./ИЗКЛ.

ОСВЕТИТЕЛ

МЕТАЛЕН ВРЪХ - ОТВЕРТКА

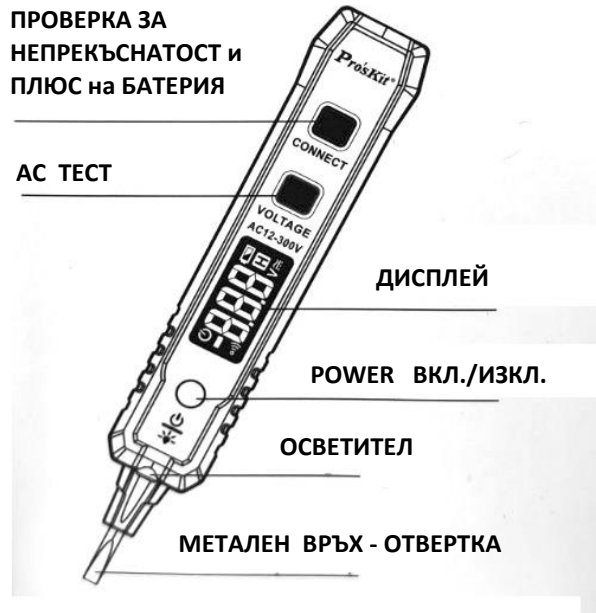

проводника. Ако има непрекъснатост на веригата дисплеят ще светне в червено и ще покаже --С. Ще се чуе и звуков сигнал.

ВНИМАНИЕ ! Проводникът не трябва да е под напрежение. Това е опасно за живота.

- При включен тестер натиснете и задръжте натиснат бутон **CONNECT**. Дисплеят ще покаже **Р-С**. За проверка на полярност допрете върха на тестера до единия край на батерия, а с пръст на другата ръка докоснете другия край на батерията. Ако върха на тестера е върху плюса на батерията дисплеят ще светне в червено и ще покаже --Р. Ще се чуе и звуков сигнал. При другия полюс на батерията няма да има реакция от тестера.

БЕЗКОНТАКТЕН ТЕСТ

- При включен тестер доближете върха на тестера до проводник. Ако проводникът е под напрежение ще чуete звуков сигнал и дисплеят ще покаже --U.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075
София, бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: (042) 624552
София, бул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213	Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362

ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най-различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпроводящата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.