

devoLO

Сирена за домашен контрол



ПЪРВИ СЪПКИ

Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт.

Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда, и съхранявайте инструкциите за по-нататъшни справки.

Икони



Много важна забележка. Неспазването на тази забележка може да причини повреди.



Важна забележка, която трябва да бъде спазвана.



Основна информация и полезни съвети за конфигуриране на вашия уред.

Предназначение

Използвайте сирената за домашен контрол, според описаното в тези инструкции и в онлайн помощта на Home Control, за да предотвратите възникването на щети и телесни наранявания.

СЕ съответствие



Когато се използва по предназначение, продуктът е в съответствие с основните изисквания на директивите 2014/53/ЕС, 2014/35/ЕС и останалите съществени постановления на Закона за радио- и телекомуникационно терминално оборудване (FTEG) и е предназначено за употреба в ЕС, Швейцария и Норвегия. Включена е разпечатка на СЕ декларацията.

Бележки относно безопасността

За общите инструкции за безопасност, моля, направете справка с главата **Бележки за безопасността** на страница 9.

devolo Домашен контрол

Домашният контрол (също така известен като „домашно автоматизиране“) се отнася до специфичен контрол на домакинските уреди, използвани на закрито с електрическо задвижване. Системата за домашен контрол на devolo използва Z-Wave™ безжичния стандарт.

За системата за домашен контрол е необходим Z-Wave™-съвместим блок за управление, като например Централния блок за домашен контрол на devolo. Използвайте неговия портал за домашен контрол, за да координирате сирената за домашен контрол и всички останали уреди за домашен контрол. Можете да осъществите достъп до централния блок за домашен контрол посредством **my devolo приложението** и на www.mydevolo.com в браузър.

- *За повече информация относно настройката на Блока за домашен контрол, моля, направете справка с наръчника за инсталиране и/или онлайн помощта за домашен контрол. Можете да намерите видео за инсталирането на продукта онлайн на адрес www.devolo.eu/home-control*

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством **my devolo приложението** (за смартфон/таблет)

Отворете **my devolo приложението** Домашен контрол и изберете своя **Централен блок за домашен контрол**.

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством **уеб браузър** (компютър/лаптоп)

На адрес **www.mydevolo.com** Домашен контрол изберете своя **Централен блок за домашен контрол**.

- i** *За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo уреди за Домашен контрол, както за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.*



6

Сирена за домашен контрол

Сирената за домашен контрол е оптичен и/или акустичен детектор за вашата система Home Control, като тя повишава сигурността на дома ви. Като повтарящо устройство Z-Wave™ с линейно захранване, то е с вградена батерия, която захранва уреда до 24 часа в случай на прекъсване на захранването.



- *За по-подробно описание на функциите на Сирената за домашен контрол, направете справка с онлайн помощта за Домашен контрол. Можете да намерите онлайн видео за инсталиране на продукта на www.devolo.eu/home-control.*

Инсталиране на системата за домашен контрол

Сирената за домашен контрол се доставя с алармена функция, която е изключена по подразбиране. Веднага, след като уредът бъде добавен към мрежата за Домашен контрол, алармен сигнал за премахване ще бъде автоматично активиран. Този алармен сигнал ще бъде задействан за 3 минути, ако сирената бъде извадена от скобата на кожуха. Този алармен сигнал за премахване може да бъде деактивиран посредством Централния блок за домашен контрол.



Уредът създава силен и пронизителен алармен сигнал, който може да увреди слуха. Стойте на разстояние от около 50 см от него.



Използвайте сирената за домашен контрол само и единствено на закрито. Възможно е да я монтирате върху тавана или стена.

За да гарантирате възможно най-добрия безжичен обхват за Сирената за домашен контрол, избягвайте разполагането ѝ зад предмети, които блокират сигнала (затихване) и избягвайте източниците на интерференции. Слабите сигнали, които се дължат на затихване, може да се получават от мебели, растения и метални предмети, които са разположени между уредите. Възможните източници на интерференции включват електрически уреди като микровълнова печка или компютър. В тези случаи, дръжте уреда си поне на 50 см от източника.

Изберете захранваща розетка с оглед на фактите, упоменати по-горе.


Прекъснете уреда от скобата за кожуха чрез избутване на скобата надолу и настрани



Ако извършвате инсталацията върху стена с използването на винтове, уверете се, че не са били повредени линии за снабдяване с газ, вода или електрозахранване в стената. Съществува опасност от токов удар!


Пробийте дупки на желаното местоположение въз основа на шаблона за пробиване (на не повече от 2 метра от захранващата розетка).

Рутирайте предоставения USB кабел (със USB символа на микро USB конектора в предна посока) зад скобата на кожуха и в направляващата за кабела.

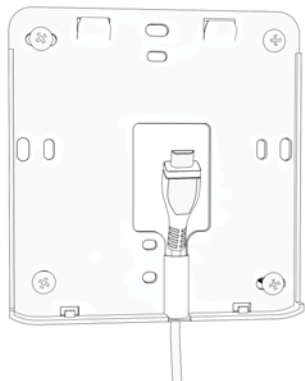

Завинтете здраво скобата на кожуха на правилното положение на инсталиране с използване на включените винтове.

Поставете микро USB конектора във вътрешната розетка от задната страна на уреда.

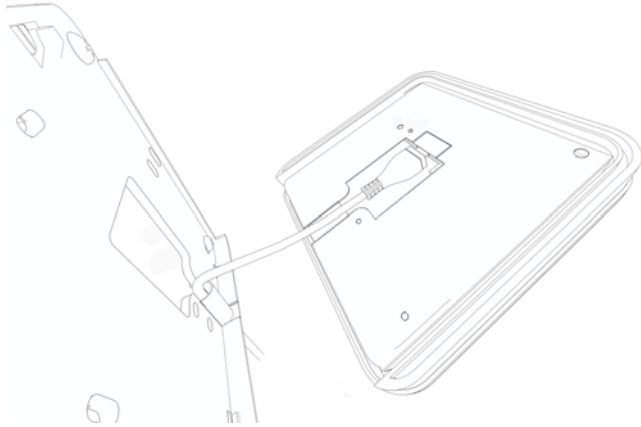

Плъзнете Сирената за домашен контрол отгоре-надолу върху скобата на кожуха, закрепена за стената.

Поставете USB конектора на кабела в мрежовия адаптер, но все още не поставяйте **мрежовия адаптер в захранващата розетка.**

Регистриране на сирената за домашен контрол в блока за управление (например, devolo централен блок за домашен контрол)

Когато включвате в щепсела **Централния блок за домашен контрол на devolo**, следвайте описанието, дадено в раздела **devolo Домашен контрол** на страница 3, за да се свържете със своя **Централен блок за домашен контрол** и изберете **Уреди Добавяне на уред (символът „плюс“)** **devolo Сирена за домашен контрол**. Следвайте инструкциите, дадени в Портала за домашен контрол за логване в своя Централен блок за домашен контрол. Можете да поемете електронния контрол с използването на Портала за домашен контрол на Централния блок за домашен контрол.

За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo уреди за домашен

контрол, както и за примери на приложение, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.

Бележки за безопасност

Необходимо е да прочетете и разберете всички инструкции за безопасност и експлоатация на вашите devolo уреди; запазете тези инструкции за бъдещи справки.



ОПАСНОСТ поради захранване с електричество

Не е необходимо потребителите да извършват каквато и да било поддръжка на уреда. В случай на повреди, прекъснете захранването на уреда от мрежата чрез изваждане на щепсела от розетката. След това се свържете само и единствено с квалифициран специализиран персонал (следпродажбен сервиз). Смята се, че са настъпили повреди, ако,

Захранващият щепсел е повреден

Уредът е бил напръскан с течност (например, дъжд или вода).

Уредът не функционира.

Кожухът на уреда е повреден.

Захранващата розетка следва да е лесно достъпна, за да можете бързо да извадите щепсела, ако това е необходимо. Уредът следва да бъде използван само и единствено посредством публичната мрежа за захранване, според описаното върху табелката с номиналните данни. Използвайте само и единствено предоставения мрежов адаптер за захранване.

Използвайте уреда само и единствено на сухо място и на закрито.

Прекъснете захранването на уреда от мрежата преди почистване! Избягвайте почистващи агенти, които съдържат разтворители, тъй като те може да причинят повреди на кожуха. Използвайте само и единствено суха кърпа за почистване.



Опасност поради прегряване

Уредът следва да бъде монтиран само и единствено на местоположения, които гарантират достатъчно проветряване. Прорезите и отворите върху кожуха се използват за вентилация:

Не бива да покривате уреда, докато той работи.

Не бива да поставяте които и да било предмети върху уреда.

Не бива да вмъквате които и да било предмети в отворите на уреда.

Не бива да поставяте уреда до открит пламък (като например огън или свещи).

Уредът не бива да бъде излаган на пряко излъчвана топлина (например, радиатори, пряка слънчева светлина). Нормално е кожухът леко да се нагрее при включване на уреда в контакта.

Обслужване и гаранция

Гаранция: 3 години

Ако вашият devolo уред е дефектен при първата употреба или през гаранционния му период, моля, свържете се с доставчика, от когото сте закупили devolo продукта. Доставчикът ще се погрижи за подмяната или отремонтването на вашия devolo. За да получите пълните гаранционни срокове и условия, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.devolo.com/warranty.

Великобритания	+44 203 0241 838 *	support@devolo.co.uk
Португалия	+351 707 200 896 *	support@devolo.pt
Испания	+34 902 887 682 *	support@devolo.es
Швеция	+46 771 400 480 *	support@devolo.se
Други страни	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

* Подробна информация за действителните разходи за телефонните обаждания можете да откриете на уебсайта на devolo.

Изхвърляне

Нито Сензорът за влага за Домашен контрол, нито батерията може да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Вместо това, можете да ги върнете напълно безплатно в общинския сборен пункт или на търговеца на дребно (например, супермаркет, специализиран магазин).

devolo

devolo AG

Шарлотенбургер Алее 60

52068 Аахен - Германия

www.devolo.com

44311/0516