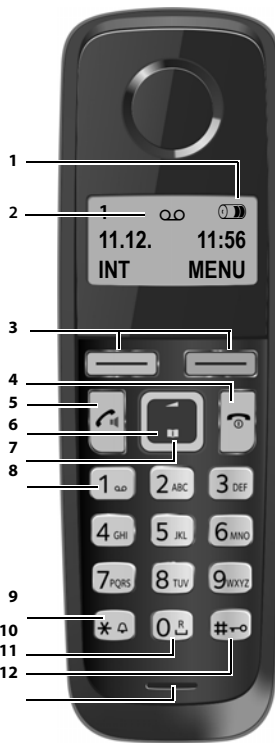


# Gigaset A120 / A120A / A220 / A220A

## Преглед на слушалката

- Състояние на зареждане на батериите:  
 (празно до пълно)  
 мига: батериите са почти празни  
 мига: зареждане
- Икона на телефонния секретар (само за A120A / A220A)
- Бутони на дисплея
- Бутон за край на повикване и бутон за включване / изключване
- Бутон за говорене / „Свободни ръце“ (режим „Свободни ръце“ само за A220 / A220A)
- Контролен бутон (📶)
- Бутон за указателя (натиснете надолу контролния бутон)
- Бутон 1  
Отваря телефонния секретар (само за A120A / A220A) / мрежовата пощенска кутия
- Бутон „звезда“  
Включва / изключва звъненето (натиснете и **задръжте**); при налична връзка: прекъсва от пулсово на тонално набиране (натиснете **кратко**)
- Бутон 0 / бутон за пренабиране  
Консултационно повикване (флаш): натиснете и **задръжте**
- Бутон „диез“  
Заклучва / отключва клавиатурата (натиснете и **задръжте**); превключва между главни / малки букви и цифри; вмъква пауза при набиране (натиснете и **задръжте**)
- Микрофон



A120 / A120A



A220 / A220A



## Преглед на базовата станция



- Бутон за регистриране / локализиране на слушалката: Търси слушалки (натиснете **кратко**, „Локализиране“ → стр. 8)  
 Регистрира слушалки (натиснете и **задръжте** → стр. 9).

### Моля, обърнете

При нови съобщения в списъка на повикванията / телефонния секретар / мрежовата пощенска кутия (→ стр. 6) на дисплея се показва **Нови съобщ.**

### Бутони на дисплея:

С натискане на бутона се извиква функцията, която е показана на дисплея над него.

Дисплей	Функция при натискане
INT	Повикване до други регистрирани слушалки → стр. 9.
MENU	Отваряне на главно меню / подменю (вж. Преглед на менютата → стр. 15).
↩	Връщане назад с едно ниво в меню.
⬆	Превъртане нагоре / надолу или настройване на силата на звука с 📶.
↔	Преместване на курсора наляво / надясно с 📶.
⌫	Изтриване на един знак при натискане.
OK	Потвърждение на функция на меню или запазване на въвеждане.

## ECO DECT

По време на разговор нивото на радиосигнала на слушалката се регулира автоматично съобразно разстоянието между слушалката и базовата станция: колкото по-малко е разстоянието, толкова по-слаб е сигналът (излъчването).

В режим на готовност на слушалката радиосигналят е изключен. Базовата станция обаче получава от слушалката по-слаби радиосигнали. Освен това радиосигналите на базовата станция се изключват, когато се активира настройката **Без излъчване**.

MENU ▶ 📶 Настройки ▶ OK ▶ 📶 База ▶ OK ▶ 📶 ECO DECT ▶ OK


▶ Без излъчване ▶ OK (✓ = изключено излъчване, икона E+ в левия ъгъл на дисплея)


### Моля, обърнете внимание!


- Всички регистрирани слушалки трябва да поддържат тази функция.
- За бързо свързване на входящи повиквания слушалката няколко пъти за кратко превключва в режим на приемане. Това увеличава консумацията на енергия и съответно намалява времето в режим на готовност и за разговор.


## Предпазни мерки


Прочетете предпазните мерки и ръководството за потребителя преди употреба.  
Обяснете на децата си тяхното съдържание, както и потенциалните опасности при използването на телефона.


 Използвайте само предоставения захранващ адаптор, както е посочено на устройствата.


 Използвайте само **презареждащи се батерии**, които отговарят на **спецификацията** (вж. „Технически данни“). Никога не използвайте обикновени (непрезареждащи се) или други видове батерии, тъй като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини нараняване. Сериозно повредени презареждащи се батерии трябва да се заменят.


 Използването на телефона може да повлияе на намиращо се в близост медицинско оборудване. Вземайте предвид техническите условия на мястото, където се намирате, например лекарски кабинет. Ако използвате медицинско устройство (напр. пейсмейкър), моля, свържете се с производителя на устройството. Те ще могат да Ви посъветват относно чувствителността на устройството към външни източници на високочестотна енергия (за спецификациите на този продукт на Gigaset вижте „Технически данни“).

 Не дръжте задната страна на слушалката към ухото си, докато звъни или е активиран режимът на високоговорител. Това може да предизвика сериозно, постоянно увреждане на слуха.  
Използването на Вашия Gigaset не пречи на функционирането на повечето слухови апарати, които се предлагат. Въпреки това не може да се гарантира, че те ще работят безупречно.  
Телефонът може да причини смущения при аналоговите слухови апарати (бръмчене или свистене) или да доведе до претоварване. В случай на необходимост се свържете с доставчика на слуховия апарат.

 Устройствата не са водоустойчиви. Затова не ги поставяйте във влажни помещения, например бани или душ кабинни.

 Не използвайте телефона / телефонната система в участъци с потенциално експлозивна атмосфера (напр. бояджийски работилници).

 Ако дадете Вашия Gigaset на някой друг, трябва да му предоставите също и ръководството за потребителя.

 Изваждайте от употреба дефектните устройства или ги предавайте за ремонт на нашия сервизен екип, тъй като те може да попречат на други безжични услуги.

- ◆ Устройството не може да се използва в случай на повреда в захранването. Също така не е възможно да се провеждат спешни повиквания.
- ◆ Спешните номера не могат да се набират, ако клавиатурата е заключена!

## Първи стъпки

### Проверете съдържанието на комплекта

Една базова станция Gigaset A120 / A120A/A220 / A220A, един захранващ адаптор, една слушалка Gigaset, един телефонен кабел, две батерии, един капак за батерии, едно ръководство за потребителя.

Ако сте закупили **модел с няколко слушалки**, комплектът трябва да съдържа две батерии, капак за батериите и зареждаща станция със захранващ адаптор за всяка допълнителна слушалка.

### Настройване на базата и зареждащата станция (ако е включена)

- ◆ Инсталирайте базовата станция на централно място в жилището върху плоска, нехлъзгава повърхност. Можете също да монтирате базата и зареждащата станция на стената.
- ◆ Обърнете внимание на обхвата на базовата станция. Той е до 300 метра в области на открито, където няма препятствия, и до 50 метра в сгради.
- ◆ Базовата станция и зареждащата станция са проектирани за употреба в затворени и сухи помещения при температурен диапазон от +5° C до +45° C.
- ◆ **Грижа:** Почиствайте базовата станция и слушалката с **влажна** кърпа (без разтворители) или антистатична гъба. **Никога** не използвайте суха кърпа. Това може да създаде статично електричество.
- ◆ Крачетата на телефона обикновено не оставят следи върху повърхностите. Въпреки това, поради множеството различни лакове и гланцове, които се използват при съвременното производство на мебели, рискът от наличие на следи върху повърхностите не може да се избегне изцяло.
- ◆ Никога не излагайте телефона на въздействието на топлинни източници, пряка слънчева светлина или електрически уреди.
- ◆ Предпазвайте Gigaset от влага, прах, корозивни течности и изпарения.

## Свързване на базовата станция

- ▶ Първо включете захранващия адаптор **1**.
- ▶ После свържете телефонния жак **2** и пхнете кабелите в специалните улеи.

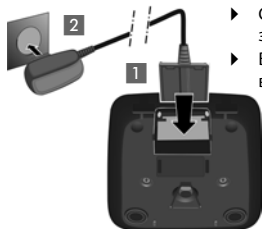
### Моля, обърнете внимание!

- ◆ Захранващият адаптор трябва винаги да бъде включен, тъй като телефонът няма да работи без връзка с електрическата мрежа.
- ◆ Използвайте единствено захранващия адаптор и телефонния кабел, които са предоставени. Разположението на пиновете при телефонните кабели може да се различава.
- ◆ Телефонният секретар (само за A120A / A220A) е готов за използване около 30 секунди след свързване на базовата станция.



## Свързване на зареждащата станция (ако е включена)

- ▶ Свържете плоския накрайник към захранващия адаптор **1**.
- ▶ Включете захранващия адаптор в контакта **2**.



Ако се наложи да изключите кабела от зареждащата станция, натиснете бутона за освобождаване **3** и извадете кабела **4**.



## Настройване на слушалката за употреба

Дисплеят е защитен с пластмасова лента. Моля, отстранете защитната лента!

## Поставяне на батериите и затваряне на капака


### Внимание!

Използвайте само презареждащите се батерии, препоръчани от Gigaset Communications GmbH (→ стр. 11), т.е. никога не използвайте обикновени (непрезареждащи се) батерии, тъй като това може да доведе до значителен риск за здравето и да причини нараняване. Например батериите може да се взривят. Може също телефонът да не функционира правилно или да бъде повреден в резултат на използването на батерии от неепрепоръчан вид.

- ▶ Поставете батериите, като спазвате правилната полярност.
- Полярността е отбелязана в отделението за батериите.



- ▶ Първо поставете капака на батериите отгоре **(a)**.
- ▶ След това натиснете капака **(b)**, докато щракне на мястото си.
- ▶ За да отворите отново капака на батерията, натиснете жлеба на корпуса и дръпнете капака нагоре.



## Първоначално зареждане и изтощаване на батериите

Точното състояние на зареждане се показва само ако първоначално батериите се заредят и изтощят напълно.



- ▶ Заредете слушалката в базата за **6,5 часа**.

### Моля, обърнете внимание!

Слушалката трябва да се поставя само в предназначената за целта базова или зареждаща станция Gigaset.

- ▶ След зареждане извадете слушалката от базата и я поставете отново едва когато батериите са **напълно изтощени**.

**Моля, обърнете внимание!**

- ◆ Слушалката е регистрирана предварително към базата. Ако сте закупили **модел с няколко слушалки**, всички слушалки вече ще са регистрирани към базата. Не е необходимо да регистрирате слушалката повторно. В горната част на дисплея отляво се показва вътрешният номер на слушалката, напр. 1 (→ стр. 1).  
Ако обаче дадена слушалка не е регистрирана към базата (показва се **Регистрирайте** или **Пост.сл.в баз.**), регистрирайте слушалката ръчно (→ стр. 9).
- ◆ Ако Вашият модел Gigaset е с няколко слушалки, можете да го превърнете в безжична PABX, като регистрирате **всички** слушалки A120 / A220 към **една и съща** база (→ стр. 9).
- ◆ След първоначалното зареждане и изтощаване можете да поставите слушалката в зареждащата станция след всеки разговор.
- ◆ Винаги повтаряйте процедурата по зареждане и изтощаване, ако отстраните батериите от слушалката и ги поставите отново.
- ◆ Батериите може да се затоплят, докато се зареждат. Това не е опасно.
- ◆ След време капацитетът за зареждане на батериите ще намалее поради технически причини.

**Настройване на дата и час**

Трябва да настроите датата и часа, за да се записва правилно времето на входящите повиквания и за да използвате алармата.

**MENU** ▶ **Настройки** ▶ **OK** ▶ **Дата/Час** ▶ **OK** ▶ **Дата** ▶ (въведете ден, месец и година в 6-цифрен формат) ▶ **OK** ▶ **Час** ▶ (въведете часа и минутите в 4-цифрен формат) ▶ **OK** (съобщение на дисплея: **Записано**) ▶ (натиснете и **задръжте** за връщане към неактивен режим)

Когато въведете час и дата, можете да преместите позицията на въвеждането наляво или надясно, като натиснете контролния бутон нагоре или надолу.

**Моля, обърнете внимание!**

Ако телефонът Ви получава датата и часа по време на показване на линията на повиквания (напр. чрез мрежовия Ви доставчик, маршрутизатор или PABX централи), можете да определите дали тези данни да се копират в телефона Ви:

▶ Последователно натиснете бутоните: **MENU** ▶ **0** **0** **5** **7** **8**

Показва се следното; текущата настройка мига:

**973 SET: [0]**

▶ Натиснете един от следните бутони, за да изберете кога данните да се копират в телефона:

**Никога**

или **Еднократно**, в случай че датата / часът не са зададени на телефона

или **Винаги**

Вашият избор се показва (напр. 2):

**973 SET: [2]**

▶ Натиснете бутона на дисплея **OK**.

**Активиране / дезактивиране на слушалката**

Натиснете и **задръжте** бутона за активиране или дезактивиране на слушалката. Ако поставите дезактивирана слушалка в базата или зареждащата станция, тя ще се активира автоматично след около 30 секунди.

Ако извадите слушалката от базата / зареждащата станция, дисплейт скоро се изключва.

**Осъществяване на повиквания****Осъществяване на външни повиквания и приключване на разговори**

Външните повиквания са повиквания чрез обществената телефонна мрежа.

(Въведете телефонен номер) ▶ .

Телефонният номер се набира. (Или можете **първо** да натиснете и **задръжте** бутона за говорене [тон за набиране] и след това да въведете номера.) По време на разговора можете да настроите силата на звука в слушалката, като натиснете и използвате .

**Прекратяване на повикване / отменяне на набиране:** Натиснете бутона за край на повикване .

Можете да поставите автоматично кода за набиране на даден оператор пред всеки телефонен номер (→ стр. 5).

**Приемане на повикване**

Натиснете бутона за говорене , за да приемете повикването.

Когато е активиран **Авт. отгов.** (вж. Преглед на менютата → стр. 16), просто отстранете слушалката от базата / зареждащата станция.

## Идентификация на линията на повикващия


Когато получите повикване, на слушалката ще се показва номерът на повикващия; името на повикващия ще бъде показано, ако е запазено в указателя.

### Предварителни условия:

- 1 Да сте изискали от Вашия оператор името на повикващия (CLIP) да се показва на екрана на слушалката.
- 2 Повикващият да е изискали от своя оператор номерът му да бъде идентифициран (CLI).

**Външно пов.** се показва на дисплея, ако не сте изискали CLIP, **Неизвестен** се показва, ако повикващия е блокирал CLI, а **Недостъпен** се показва, ако CLI не е била изискана.

## Работа в режим „Свободни ръце“ (само за Gigaset A220 / A220A)

В режим „Свободни ръце“ активирате високоговорителя, за да можете да чувате повикващия, без да се налага да държите слушалката до ухото си. По време на разговор и когато прослушвате телефонния секретар (само при Gigaset A220A), може да активирате или дезактивирате режим „Свободни ръце“, като натиснете бутон .

За инструкции относно настройването на силата на звука за режим „Свободни ръце“, вж. Преглед на менютата → стр. 15.

## Автоматична преселекция на оператор

Можете да запазите номер за избор на оператор (номер за преселекция), който **автоматично** да се поставя пред номерата при набиране. Ако например искате да осъществите международно повикване чрез специален оператор, тук можете да запазите съответния код за набиране.

В списъка „С преселекция“ посочете кодовете за набиране или първите цифри от кодовете, които искате да зададете на номера за преселекция.

В списъка „Без преселекц.“ въведете изключения към списъка „С преселекция“.


### Например:

Ном.за пресел.	0999
С преселекция	08
Без преселекц.	081 084





Всички номера, които започват с 08, освен 081 и 084, се набират с номера за преселекция 0999.

Телефонен номер	Набран номер
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Въведете номера за преселекция от менюто (→ стр. 16).

**Постоянно дезактивиране на преселекция:** Изтрийте номера за преселекция с .

### Временно отменяне на преселекция:

 (натиснете и задръжте) ▶ MENU ▶  Пресел. изкл. ▶ OK ▶  (въведете номер) или  (използвайте номер от указателя) ▶ Номерът се набира без преселекция.




## Използване на указателя и списъци

### Указател




За да отворите указателя: натиснете контролния бутон .

Можете да запазите до **50** (A120 / A120A) или **80** (A220 / A220A) телефонни номера (макс. 22 цифри) със съответни имена (макс. 14 знака). Въведете букви / знаци → стр. 11.


### Запамяване на първия номер в указателя



 ▶ Нов запис? ▶ OK ▶  (въведете номер) ▶ OK ▶  (въведете име) ▶ OK

### Запамяване на следващи номера в указателя




 ▶ MENU ▶ Нов запис ▶ OK ▶  (въведете номер) ▶ OK ▶  (въведете име) ▶ OK

### Избиране на запис от указателя



Отворете указателя с . Имате следните възможности:


- ◆ С помощта на  се придвижете през записите, докато изберете желаното име.
- ◆ Въведете първия знак от името или, ако е необходимо, използвайте , за да се придвижите до записа.

### Набиране чрез указателя

 ▶  (изберете запис) ▶ 

### Използване на други функции









 ▶  (изберете запис) ▶ MENU

Следните функции могат да бъдат избирани с : Нов запис / Показв. номер / Редакт. запис / Използв. ном. / Изтриване зап. / Изпращ. зап. / Изтр. списък / Изпр. списък / Бърз достъп

## Изпращане на указателя към друга слушалка










### Предварителни условия:

- ◆ Изпращащата и получаващата слушалка трябва да са регистрирани към една и съща базова станция.
- ◆ Другата слушалка и базовата станция да могат да изпращат и приемат записи от указател.

  (изберете запис)  MENU  Изпращ. зап. / Изпр. списък  OK  
  (въведете вътрешния номер на получаващата слушалка)  OK

### Използване на бутони за бърз достъп

Можете да зададете записи от указателя на бутоните от 2 до 9:

  (изберете запис)  MENU  Бърз достъп  OK  
  (изберете бутон)  OK или  (натиснете бутон, на който искате да зададете записа)

За да наберете, натиснете и **задръжте** желанния бутон за бърз достъп.

### Списък за набирание на последен номер


Списъкът съдържа десетте последно набрани номера.

### Набирание от списъка за набирание на последен номер




 (натиснете кратко)  (изберете запис) 

### Обработка на записи в списъка за набирание на последен номер

 (натиснете кратко)  (изберете запис)  MENU

 могат да се избират следните функции: Използв. ном. / Копиране в Ук. / Изтриване зап. / Изтр. списък

### Списък с повиквания / списък на телефонния секретар / списък на мрежовата пощенска кутия

Натиснете MENU  Съобщения  OK, за да прегледате списъка. Ако имате нови съобщения, показват се само списъците с нови съобщения. Придвижвате се в списъците с помощта на .

**Прозвучава уведомителен сигнал**, когато се появи **нов запис** в списъка на повикванията / телефонния секретар / мрежовата пощенска кутия. На дисплея се показва **Нови съобщ.**

#### Моля, обърнете внимание!

Ако повикванията се запазват в мрежовата пощенска кутия, ще получите съобщение, при условие че са били направени съответните настройки (в зависимост от Вашия оператор).



### Списък с повиквания

**Предварителни условия:** CLIP (→ стр. 5)

В зависимост от вида на настроенния списък, списъкът с повиквания съдържа (→ стр. 16) приети повиквания, пропуснати повиквания и повиквания, записани от телефонния секретар (само за A120A / A220A).

В зависимост от вида на настроенния списък се запамятват всички номера на последните 25 входящи повиквания или само тези на пропуснатите повиквания.

### Отваряне на списъка с повиквания

MENU  Съобщения  OK  Спис.пов



Списъкът с повиквания се показва, както следва:


Брой нови записи + брой стари, прочетени записи **| Спис.пов 01+02 |**

Натиснете OK, за да отворите списъка.






Показва се последното входящо повикване. Ако е необходимо, използвайте , за да изберете друг запис.

### Използване на други функции

 (изберете запис)  MENU

 могат да се избират следните функции: Изтриване зап. / Копиране в Ук. / Дата/Час / Състояние / Изтр. списък

### Обратно повикване до номер от списъка с повиквания

MENU  Съобщения  Спис.пов 01+02  OK  (изберете запис) 

### Списък на телефонния секретар (само за A120A / A220A) / списък на мрежовата пощенска кутия

Чрез тези списъци можете да прослушвате съобщенията от телефонния секретар (вж. „Възпроизвеждане / изтриване на съобщения“ → стр. 7) или мрежовата пощенска кутия (→ стр. 8).

## Работа с телефонния секретар (само за A120A / A220A)

Телефонният секретар се управлява от слушалката. Чрез слушалката можете да записвате собствени съобщения. Предварително записаното обръщение се използва, ако няма лично такова.

Ако паметта е пълна, на дисплея се показва **Пълна памет!** и телефонният секретар се изключва автоматично. Ще се активира отново автоматично, когато изтриете старите съобщения.

Телефонният секретар е с предварително зададени фабрични настройки. Въведете индивидуални настройки, като използвате слушалката.

Относно задаването на **време за забавяне** (периода, след който телефонният секретар да отговаря на повикванията), както и относно задаването на **дължина на запис** и активирането на **прослушване на повикванията** по време на запис, вж. Преглед на менютата → стр. 15.

### Активиране / дезактивиране на телефонния секретар

MENU ▸ Гласова поща ▸ ОК ▸ Тел. секр. ▸ ОК (✓ = включено)

Когато включите телефонния секретар, иконата се появява на дисплея.

### Записване на лично обръщение

MENU ▸ Гласова поща ▸ ОК ▸ Обръщения ▸ ОК ▸ Запис обръщ. ▸ ОК ▸ Запис след ОК ▸ ОК

Ще чуете тона за готовност (кратък тон). Сега кажете текста на обръщението (поне 3 секунди). Натиснете ОК за потвърждение или натиснете или за отхвърляне на записа. След записване обръщението се възпроизвежда, за да го проверите.

### Моля, обърнете внимание!

Записването спира автоматично, когато бъде достигнато максималното време от 170 секунди или ако престанете да говорите за повече от 2 секунди.

### Възпроизвеждане или изтриване на обръщения

Вж. Преглед на менютата → стр. 15.

### Възпроизвеждане / изтриване на съобщения

Има три начина да стартирате възпроизвеждането на съобщения на телефонния секретар.

- ◆ Стартирайте възпроизвеждането на съобщение чрез менюто **Гласова поща**:

MENU ▸ Гласова поща ▸ ОК ▸ Възпр.съобщ-я ▸ ОК

Дори да сте въвели номер за мрежовата пощенска кутия, трябва да изберете телефонния секретар:

▸ Тел. секр. ▸ ОК

- ◆ Стартирайте възпроизвеждането на съобщение чрез **списъка на телефонния секретар**:

MENU ▸ Съобщения ▸ ОК ▸ Гл.поща

Списъкът се показва по следния начин:

Гл.поща 01+02

Брой нови съобщения + брой стари, възпроизведени съобщения

Натиснете **ОК**, за да отворите списъка.

- ◆ Бърз достъп до телефонния секретар:

За достъп до телефонния секретар просто **натиснете и задръжте** бутона . Вграденият телефонен секретар е с предварително зададени фабрични настройки. Въпреки това, ако сте задали бърз достъп за мрежовата пощенска кутия, можете да промените тази настройка (→ стр. 15).

Ако имате нови съобщения, възпроизвеждането ще започне с първото ново съобщение, а ако не – с първото старо съобщение.

**Само за Gigaset A220A:** Високоговорителят на слушалката се включва автоматично. За да го изключите, натиснете бутона „Свободни ръце“ .

Съобщенията се състоят от

- ◆ **заглавие** (номер/дата/час) и
- ◆ **текст** (записан текст).

Първо се възпроизвежда заглавието, после текстът. Показва се телефонният номер или името.

### Спиране и управление на възпроизвеждането

Управлението на възпроизвеждането зависи от това кога е натиснат съответният бутон.

По време на възпроизвеждане на съобщение:

Пауза на възпроизвеждането. Натиснете отново за продължение.

или **По време на възпроизвеждане на заглавието:** Придвижване до началото на предишното съобщение. При прескачане назад от първото съобщение се стига до последното.

**По време на възпроизвеждане на текста:** Придвижване до началото на текущото съобщение.

или Придвижване до началото на следващото съобщение. При прескачане напред от последното съобщение се стига до първото.

**По време на възпроизвеждане на заглавието:** Прескачане на заглавието.

**По време на възпроизвеждане на текста:** Придвижване до текста на следващото съобщение. При прескачане напред от последното съобщение се стига до първото.

### Допълнителни функции по време на възпроизвеждане на съобщения

Натиснете бутона на дисплея MENU. Възпроизвеждането спира. Изберете съответната функция с : **Набиране ном. / Продължение / Сила звук сл. / Копиране в Ук. / Изтр. вс.стари**

### Изтриване на отделни съобщения

По време на възпроизвеждане: Натиснете бутона  или бутона на дисплея .

### Изтриване на всички стари съобщения


По време на възпроизвеждане или пауза: MENU  Изтр. вс. стари  (Потвърдете запитването за сигурност)

### Приемане на повикване от телефонния секретар




Можете да приемете повикване, докато телефонният секретар записва съобщението на повикващия:

MENU  Приеми 

Можете също да приемете повикването чрез:

- ◆ натискане на бутона за говорене 
- ◆ вдигане на слушалката от базата / зареждащата станция (ако е активиран **Авт. отгов.** → стр. 16)

#### Моля, обърнете внимание (Gigaset A220A)!

Ако **Филтр. на пов.** на слушалката е активирано и на нея вече се чува позвъняване, можете да приемете повикването само чрез MENU  Приеми . С бутона за говорене / бутона за „Свободни ръце“  само се активира или деактивира режимът „Свободни ръце“.

Записването спира и можете да говорите с повикващия.

### Задаване на различен език

Можете да промените езика за гласовата подкана и обръщението по подразбиране.

MENU  Гласова поща   Език   (изберете език) 




### Управление в движение (отдалечено управление)

Можете да проверявате телефонния секретар от всякакъв вид други телефони (хотелски, улични телефони и т.н.).





#### Предварителни условия:

- ◆ Да сте настроили системен PIN, различен от 0000 → стр. 16.
- ◆ Телефонът, който използвате за отдалечено управление, да има тонално набиране (DTMF), т.е. да чувате различни тонове, когато натискате бутоните.




### Повикване до телефонния секретар и възпроизвеждане на съобщения

 (Наберете собствения си номер.)  Когато чуете обръщението, натиснете  и въведете системния PIN.

Използват се следните бутони за управление:

-  По време на съобщаването на номер / дата / час: Прескачане към началото на предишното съобщение.
-  По време на възпроизвеждане на съобщение: Връщане в началото на текущото съобщение. Спиране на възпроизвеждането. Натиснете отново за продължение.
-  Придвижване към следващото съобщение.
-  Изтриване на отвореното съобщение.


### Активиране на телефонния секретар






 (Въведете собствения си номер и оставете телефона да звъни, докато чуете съобщението: „Моля, въведете PIN“)   (Въведете системния PIN)

Телефонният секретар е активиран. Съобщава Ви се колко време остава в паметта. След това съобщенията се възпроизвеждат. Телефонният секретар не може да се деактивира дистанционно.

### Мрежова пощенска кутия

Мрежовата пощенска кутия е телефонният секретар в мрежата на Вашия оператор. Повече информация ще получите от Вашия оператор. Не можете да използвате мрежова пощенска кутия, освен ако не сте я **изскали** от оператора.

За да използвате мрежовата пощенска кутия бързо и лесно чрез списъка на съобщения от мрежовата пощенска кутия (→ стр. 6), менюто (→ стр. 15), и за да можете да използвате бърз достъп чрез бутон  (→ стр. 1), необходимо е да въведете номера в телефона си:



MENU  Гласова поща   Мреж.пощ.кут./Мр.пощ.кут  (въведете номер) 

### Откриване на слушалка („локализиране“)

Можете да откривате Вашата слушалка, използвайки базата.

► **Кратко** натиснете бутона за регистриране / локализиране от базата (→ стр. 1).

Всички слушалки ще позвънят едновременно („локализиране“), дори ако звъненето е изключено.

**Прекратяване на локализирането:** **Кратко** натиснете бутона за регистриране / локализиране на базата (→ стр. 1) или бутона за говорене , или бутона за край на повикване  на слушалката.



## Ръчно регистриране на слушалки

Можете да регистрирате до четири слушалки към базовата станция. **Всяка допълнителна слушалка** трябва да се регистрира към базовата станция, за да работи правилно!

### 1) На слушалката





MENU ▶  Настройки ▶ OK ▶  Слушалка ▶ OK ▶  Рег. слушалка ▶ Въведете системния PIN на базата (настройка по подразбиране: 0000) ▶ OK ▶ **Регистриране** се показва.

### 2) На базата

В рамките на 60 секунди натиснете и **задръжте** бутона за регистриране / локализиране на базата (→ стр. 1) за около 3 секунди.

Регистрацията отнема около 1 минута. На слушалките ще бъде даден най-малкият свободен вътрешен номер (1-4). Ако вътрешните номера 1-4 вече са заети от други апарати, номер 4 ще бъде заменен.

## Отписване на слушалки

Можете да отпишете всяка от другите регистрирани слушалки чрез всяка регистрирана слушалка Gigaset. MENU ▶  Настройки ▶ OK ▶  Слушалка ▶ OK ▶  Отпис. слуш. ▶  Изберете вътрешния участник, когото искате да отпишете. Слушалката, която използвате в момента, е обозначена с <. ▶ OK ▶ Въведете системния PIN на базата (настройка по подразбиране: 0000) ▶ OK

## Използване на няколко слушалки

### Осъществяване на вътрешни повиквания


Вътрешните повиквания са безплатни повиквания към други слушалки, регистрирани към същата базова станция.



#### Регистрирани са 2 слушалки

Натиснете бутона на дисплея INT, извършва се повикване към другата слушалка.




#### Регистрирани са повече от 2 слушалки


##### Повикване на определена слушалка

INT ▶  (1...4, въведете вътрешния номер на слушалката) или

INT ▶  (Изберете вътрешен участник) ▶ OK или  ▶ извършва се повикване към слушалката



##### Повикване към всички слушалки („групово повикване“)


INT ▶  или INT ▶  Пов. на всички ▶ OK или  ▶ извършва се повикване до всички слушалки

Когато някой участник Ви отговори, можете да говорите с него. За край на повикването натиснете .

### Вътрешно консултационно повикване / свързване на повикване

Провеждате разговор с **външен** участник. Натиснете бутона INT на дисплея и се обаждате до една или всички слушалки. Външният участник чува музиката при изчакване. Когато вътрешният участник отговори: Ако е необходимо, обявете външното повикване.




Или натиснете бутона за край на повикване  (повикването се прехвърля към вътрешния участник), или натиснете бутона на дисплея . Отново се свързвате с външния участник.

Когато прехвърляте повикване, можете да натиснете и бутона за край на повикване , преди вътрешният участник да отговори.


### Слушане на външно повикване


Провеждате външно повикване. Вътрешен участник може да слуша този разговор и да участва в него (конференция). **Предварително условие:** Функцията **Слушане** трябва да бъде активирана.


#### Активиране / дезактивиране на слушане

MENU ▶  Настройки ▶ OK ▶  База ▶ OK ▶  Слушане ▶ OK (✓ = включено)

#### Вътрешно слушане на повикване (конференция)

Искате да слушате осъществено външно повикване. Кратко натиснете и **задръжте** бутона . Можете да слушате повикването. Всички участници чуват сигнал.

**За прекратяване:** натиснете бутона за край на повикване . Всички участници чуват сигнал.

Ако **първият** вътрешен участник натисне бутона за край на повикване , слушалката, от която се е осъществило слушането, остава свързана с външния участник.

## Настройване на будилника

### Активиране / деактивиране на будилника

MENU ▶ Будилник ▶ OK ▶ Активиране ▶ OK (✓ = включено)

Когато е активиран: ▶ (Настройте часа за събуждане) ▶ OK

Когато звъни будилникът, натиснете произволен бутон, за да го изключите за 24 часа. Ако будилникът е настроен, на екрана се показва иконата за събуждане , а вместо датата се показва часът за събуждане.

### Настройване на часа за събуждане

MENU ▶ Будилник ▶ OK ▶ Час събуждане ▶ OK

Въведете времето за събуждане в часове и минути и натиснете OK.

## Настройки на телефона

За подробности относно създаването на **аудио настройки**, вж. Преглед на менютата → стр. 15. За подробности относно настройването на **системния PIN** на базовата станция, вж. Преглед на менютата → стр. 16.

### Промяна на езика на дисплея

MENU ▶ Настройки ▶ OK ▶ Слушалка ▶ OK ▶ Език ▶ OK ▶ (изберете език) ▶ OK

Избраният в момента език е отбелязан с ✓. Ако погрешка изберете език, който не разбирате:

MENU ▶ 5 ▶ 2 ▶ 1 ▶ (натиснете бутоните един след друг) ▶ (изберете език) ▶ OK

### Активиране / деактивиране на музика при изчакване

Можете да направите така, че Вашият външен участник да чува музика при вътрешно пренабиране и по време на прехвърляне на повикване.

MENU ▶ \*0 ▶ 0.2 ▶ 5 ▶ 1 ▶ 7 ▶ Номерът за текущата настройка мига:

0 = изключване; 1 = включване ▶ въведете номер ▶ OK.

### Ретранслаторен режим

Ретранслаторът увеличава обхвата на базовата станция. Трябва да активирате ретранслаторен режим (→ стр. 16). Ретранслаторният режим и режим **Без излъчване** (→ стр. 16) се изключват взаимно.

### Връщане на слушалката в изходно състояние

Можете да възстановите фабричните стойности за всяка отделна настройка и промяна, която сте направили. Записите в указателя, списъкът с повиквания и регистрацията на слушалката към базовата станция ще бъдат запазени.

MENU ▶ Настройки ▶ OK ▶ Слушалка ▶ OK ▶ Нулир. слуш. ▶ OK ▶ Нулиране? ▶ OK

Откажете връщането към изходно състояние с .

### Възстановяване на базовата станция

Когато се възстановяват фабричните настройки, режимът **Без излъчване** е деактивиран, индивидуалните настройки се нулират и всички списъци се изтриват. Датата и часът се запазват. Телефонният секретар (само за A120A / A220A) е готов за използване около 15 секунди след нулирането на базата.

### Нулиране на базата чрез менюто

Слушалките продължават да са регистрирани, системният PIN не се нулира.

MENU ▶ Настройки ▶ OK ▶ База ▶ OK ▶ Фаб.наст.база ▶ OK ▶ Нулиране? ▶ OK

### Нулиране на базата с помощта на бутон на базата

Всички слушалки се отписват и системният PIN се връща към оригиналния код 0000.

**Изпълнете следните стъпки:** Изключете захранващия кабел от базата. Натиснете и задръжте **бутон за регистриране / локализиране** на базата (→ стр. 1) и същевременно отново свържете захранващия кабел към базата. Задръжте бутон най-малко 5 секунди.

## Управление на базовата станция от PABX / маршрутизатор

### Управление от маршрутизатора

Когато управлявате слушалката Gigaset от аналогов порт на маршрутизатор, можете да ограничите възникването на проблеми с **ехо**, като активирате **Ехо режим** (→ стр. 16). Ако имате проблеми с **ехо**, следва да деактивирате тази функция.

## Управление от PABX

Следните настройки са необходими единствено ако PABX (Лична автоматична телефонна централа) ги изисква; вж. ръководството за потребителя на Вашата PABX.

Когато въведете цифрите, трябва да ги въведете **бавно** една след друга.

### Промяна на режима на набиране

MENU ▶ \*0 (▶) (▶) 0 (▶) 5 (▶) (▶) 1 (▶) 8 (▶) ▶ Номерът за настройения режим на набиране мига:

0 = тонално набиране (DTMF); 1 = пулсово набиране (DP) ▶ въведете номер ▶ ОК.

### Настройване на повторно повикване

MENU ▶ \*0 (▶) (▶) 0 (▶) 5 (▶) (▶) 0 (▶) ▶ Номерът за текущото повторно повикване мига: 0 = 80 ms;

1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ въведете номер ▶ ОК.

### Промяна на пауза след заемане на линия

Можете да настроите дължината на паузата, вмъкната между натискането на бутона за говорене (▶) и изпращането на телефонния номер.

MENU ▶ \*0 (▶) (▶) 0 (▶) 5 (▶) (▶) 1 (▶) 6 (▶) ▶ Номерът за текущата продължителност на паузата мига: 1 = 1 сек; 2 = 3 сек; 3 = 7 сек ▶ въведете номер ▶ ОК.

### Промяна на паузата след бутона за пренабиране

MENU ▶ \*0 (▶) (▶) 0 (▶) 5 (▶) (▶) 1 (▶) 2 (▶) ▶ Номерът за текущата продължителност на паузата мига: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ въведете номера ▶ ОК.

## Приложение

### Въвеждане на букви / знаци

#### Стандартни знаци

Натиснете съответния бутон толкова пъти, колкото е указано.

Кратко натиснете бутона диз (▶), за да превключите от режим „Abc“ на „123“, от „123“ на „abc“ и от „abc“ на „Abc“.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1-	1	£	§	¥	¤										
2-	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3-	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4-	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5-	j	k	l	5											
6-	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7-	p	q	r	s	7	ß									
8-	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9-	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0-	⌋ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*-	*	/	(	)	<	=	>	%							
▶-			#	@	\	&	§								

1) Интервал

## Спецификации

### Батерии

Технология: Никел-метал-хидридни (NiMH); Размер: AAA (Micro, HR03); Напрежение: 1,2 V; Капацитет: 450 - 1000 mAh

### Общи спецификации

DECT стандарт	поддържа се	
GAP стандарт	поддържа се	
Обхват	до 300 м на открито, до 50 м на закрито	
Захранване на базовата станция	230 V ~/50 Hz	
Условия на околната среда за работа	от +5 °C до +45 °C, 20% до 75% относителна влажност	
Консумация на електроенергия от базовата станция	A120 / A220	A120A / A220A
В режим на готовност		
– Слушалка в базовата станция	ок. 1,0 W	ок. 1,2 W
– Слушалка извън базовата станция	ок. 0,8 W	ок. 1,0 W
По време на разговор	ок. 1,0 W	ок. 1,2 W

## Въпроси и отговори

Ако имате въпроси относно използването на телефона, посетете нашия уебсайт на [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) за 24-часова поддръжка. Таблицата по-долу съдържа списък с често срещани проблеми и възможни решения.

Проблем	Причина	Решение
На дисплея не се показва нищо.	Слушалката не е включена.  Батерията е изтощена.	Натиснете бутон за край на повикване (☒) за <b>около 5 секунди</b> или поставете слушалката в базовата станция. Заредете или сменете батериите.
Няма безжична връзка към базовата станция, на дисплея мига <b>База</b> .	Слушалката е извън обхвата на базовата станция. Слушалката не е регистрирана. Базовата станция не е включена.	Преместете слушалката по-близо до базовата станция. Регистрирайте слушалката → стр. 9. Проверете захранващия адаптор на базовата станция → стр. 3.
Не чувате звънене / сигнал за набиране от стационарната телефонна мрежа.	Не е използван предоставеният телефонен кабел или е бил заменен с нов кабел с погрешна структура на пиновете.	Винаги използвайте предоставения телефонен кабел или се уверете, че подредбата на пиновете е правилна, когато правите покупки от магазинната мрежа: 3-4 структура на телефонни кабели / EURO CTR37.
Прозвучава съобщение за грешка след въпрос за системния PIN. Забравен PIN.	Системният PIN, който сте въвели, не е правилен.	Върнете системния PIN към стойността по подразбиране, т.е. 0000 → стр. 10. <b>Всички слушалки се отписват. Всички настройки се нулират. Изтриват се всички списъци.</b>

## Контакт с течности



Ако слушалката е претърпяла контакт с течност:

- 1 **Изключете слушалката и извадете комплекта батерии незабавно.**
- 2 Оставете течността да се отцеди от слушалката.
- 3 Попийте всички части и оставете слушалката с отворено отделение на батериите и клавиатурата надолу на сухо и топло място за **поне 72 часа** (не в микровълнова печка, фурна и т.н.)
- 4 **Не активирайте отново слушалката, докато не изсъхне напълно.**

Когато е напълно суха, обикновено ще можете да я използвате отново.

## Обслужване и Помощ за клиента

Имате въпроси? Като потребител на Gigaset можете да се възползвате от множеството услуги, които Ви се предлагат. Може да намерите бързо помощ в това изчерпателно Ръководство или на страниците на нашия online портал.

Моля регистрирайте Вашия телефон на [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) веднага след закупуването му, като по този начин ще ни позволите да ви помогнем по-добре, ако имате въпроси или ако се нуждаете от гаранционно обслужване. Вашият личен акаунт ви позволява директно да се свържете с нашия сервизен център чрез e-mail.

В нашия постоянно обновяван сайт [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) може да откриете:

- ◆ Обширна информация за нашите продукти
- ◆ Често задавани въпроси
- ◆ Търсене по ключова дума, за да се открие по-лесно тема
- ◆ База данни за съвместимост: кои слушалки и базови станции може да се свържат
- ◆ Сравнение на продукти: сравнение на характеристиките на различни продукти
- ◆ Сваляне на потребителски ръководства и софтуерни обновления
- ◆ E-mail контакт на нашия сервизен център

**Представителите ни в сервизите са на разположение по телефона за по-специфични въпроси или консултации.**

**В случай, че имате нужда от ремонт, гаранция или искате да предявите рекламация:**

**Сервизна гореща линия за всички държави.**

**Номерът за България е: +359 2 9710666**

(0.50 евро на минута от всички държави за стационарни телефони. За обаждания от мобилни телефони може да има други цени).

Моля имайте предвид, че ако устройството Gigaset не е продадено от авторизираните търговци за територията на съответната страна, то продуктът може да не е съвместим с телефонната мрежа на съответната страна. Ясно е отбелязано на кутията до CE знака за коя държава / кои държави е било разработено устройството. Ако апаратът бъде използван в разрез с посоченото по-горе, с инструкциите, посочени в ръководството, или с неговите функции, това може да повлияе върху гаранционните условия (ремонт или подмяна на апарата).

За да се възползва от гаранцията, клиентът е длъжен да приеме касова бележка, на която е записана дата на закупуване (датата, от която започва да тече гаранцията) и типа на стоката, която е закупена.

## Одобрение

Това устройство е предназначено за аналогови телефонни линии във вашата мрежа.

Специфичните за страната изисквания са взети предвид.

С настоящото Gigaset Communications GmbH декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби, определени в Директива 1999/5/EO.

Копие от Декларацията за съответствие е налична на Интернет адрес:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

€ 0682

## Гаранционен документ

На потребителя / купувача се дава (без да се засяга правото за предявяване на рекламации спрямо продавача) търговска гаранция при следните условия:

- ◆ Нови уреди и техните компоненти, които поради фабричен дефект и / или дефект на материала проявят дефект в рамките на 24 месеца от покупката, се заменят безплатно от Gigaset Communications по неин избор с уред, сравним по отношение на техническите качества или се ремонтират. За бързо износващи се части (напр. батерии, клавиатури, кутии) тази търговска гаранция е валидна шест месеца от покупката.
- ◆ Тази гаранция не важи, ако дефектът на уредите се дължи на неправилна употреба и / или неспазване на ръководствата.
- ◆ Тази гаранция не обхваща действия, извършени от дистрибутора или от самия клиент (напр. инсталация, конфигуриране, сваляне на софтуер). Ръководствата и евентуално софтуера, доставен на отделен носител на данни също се изключват от гаранцията.
- ◆ Като доказателство за гаранцията важи квитанцията за покупка, от която е видна датата на закупуване.
- ◆ Сменените уреди resp. техните компоненти, доставени обратно на Gigaset Communications в рамките на смяната, преминават в собственост на Gigaset Communications.
- ◆ Тази гаранция важи за нови уреди, закупени в рамките на Европейската общност. Гаранцията се предоставя от Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, A-1110 Wien.
- ◆ По-нататъшни или други претенции, произтичащи от тази гаранция на производителя, са изключени. Gigaset Communications не носи отговорност за прекъсване на работата, пропуснати ползи и загубата на данни или друга информация при допълнителен софтуер, използван от клиента. Подсигуряването на същия е задължение на клиента. Изключването на гаранция не е валидно, ако отговорност се поема на основание задължение, напр. съгласно Закона за отговорността на производителите, в случаи на умисъл, на груба небрежност, поради нараняване на живота, тялото или здравето или поради нарушаване на съществени договорни задължения. Претенцията за обезщетение на вреди поради нарушаване на съществени договорни задължения все пак се ограничава до типичната за този вид договори предвидима вреда, доколкото не са налице умисъл или груба небрежност или не се носи отговорност поради нараняване на живота, тялото или здравето или съгласно Закона за отговорността на потребителите.
- ◆ При извършване на гаранционна услуга периодът на гаранцията не се удължава.
- ◆ Ако не е налице гаранционно събитие, Gigaset Communications си запазва правото да включи в сметката на клиента смяната или ремонта. Gigaset Communications ще информира клиента предварително за това.
- ◆ С горепосочените разпоредби не е свързана промяна в правилата за доказване, която да е в ущърб на клиента.

За предявяване на тази гаранция, моля обърнете се към телефонната служба на Gigaset Communications.

Номерът може да намерите в инструкцията за експлоатация.

## Околна среда

### Програмна декларация относно опазването на околната среда

Gigaset Communications GmbH носи социална отговорност и се ангажира активно в името на един по-добър свят. Нашите идеи, технологии и дейности са в интерес на хората, обществото и околната среда. Целта на глобалната ни дейност е да гарантира устойчивост на природните ресурси за човечеството. Носим отговорност за нашите продукти за пълния период на тяхната експлоатация. Въздействието върху околната среда на нашите продукти, включително тяхното производство, доставяне, експлоатация, сервиз и изхвърляне, е оценено при проектирането на продуктите и процесите.

Допълнителна информация за екологосъобразността на продуктите и процесите е достъпна в интернет на адрес [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Система за управление на околната среда



Gigaset Communications GmbH е сертифицирано по международните стандарти ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (Околна среда):** Сертифициране от септември 2007 от TüV SbD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Качество):** Сертифициране от 17/02/1994 от TüV SbD Management Service GmbH.

### Изхвърляне

Комплектите батерии не бива да се изхвърлят заедно с останалите битови отпадъци. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци, с които можете да се запознаете като се свържете с вашите местни власти или търговецът, от когото сте закупили продукта.

Цялото електрическо и електронно оборудване трябва да се изхвърля отделно от останалите битови отпадъци, използвайки местата, предназначени за това от местните власти.




Ако на някой продукт е поставен този символ на задраскан контейнер за отпадъци, продуктът е подчинен на Европейска Директива 2002/96/ЕО.


Правилното изхвърляне и отделно събиране на използваното оборудване е предназначено за предотвратяване на потенциални вреди за околната среда и здравето. Това е предварително условие за повторната употреба и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.

За повече информация относно изхвърлянето на вашето използвано оборудване, моля, свържете се с вашите местни власти, службата по сметосъбиране или търговецът, от когото сте купили продукта.

## Преглед на менютата

Телефонът има множество функции. Те се представят под формата на менюта.

За да изберете функция, докато телефонът е в **неактивен режим**, натиснете **MENU** (отваряне на менюто), използвайте контролния бутон , за да превъртите до желаната функция и натиснете **OK** за потвърждение.

**За връщане в неактивен режим:** натиснете и задръжте бутона .

Не всички функции, описани в това ръководство за потребителя, се предлагат във всички страни.

**Съобщения** → стр. 6

### Будилник

Активиране → стр. 10


Час събуждане → стр. 10

### Аудио настр.

Сила звук сл. (Gigaset A120 / A120A) Може да се настрои на едно от 5 нива.

Сила звук сл. (Gigaset A220 / A220A)  Слушалка/Високоговор.

Сила на звън. Има 5 нива + „Кресчендо“.


Мелодия на зв.  Външни пов./Вътрешни пов./Будилник


Увед.сигн. Вкл. / изкл.

Изтощ. бат. Вкл. / изкл.


Тон на звън. Вкл. / изкл.


### Гласова поща


Възпр.съобщ-я  Мр.пощ.кут \*\* → стр. 8


 Тел. секр. \*\* → стр. 7

Тел. секр. \* → стр. 7

Филтр.на пов. \* (Gigaset A220A) Включване / изключване на прослушването на съобщение на слушалката (режим „Свободни ръце“), което се записва. **Предварително условие:** регистрирана е поне 1 слушалка с възможност за „Свободни ръце“. Дезактивиране само на прослушването на **актуалния запис:** натиснете бутона за край на повикване .

Обръщения \*  Запис обръщ./Възпр. обръщ./Изтр. обръщ. → стр. 7




Дълж. съобщ. \*  Максимум/1 минута/2 минути/3 минути




Забавяне звън. \*  Незабавно/10 сек./18 сек./30 сек.

Автомат. Ако няма нови съобщения, телефонният секретар отговаря на повикванията след **18 секунди**. Ако има нови съобщения, телефонният секретар приема повикванията след само **10 секунди**.

Мреж.пощ.кут. \* → стр. 8

Мр.пощ.кут \*\*\* → стр. 8

Бут.за настр.1 \*  Мр.пощ.кут Определете бутон  за мрежова пощенска кутия. (в неактивен режим натиснете и **задръжте** бутон  за набиране.) → стр. 8

 Тел. секр. Определете бутон  за телефонен секретар. (в неактивен режим натиснете и **задръжте** бутон  за набиране.) → стр. 7

Език \* → стр. 8

\* Само за базова станция с телефонен секретар.

\*\* Само за базова станция с телефонен секретар и ако е въведен номер на мрежова пощенска кутия.

\*\*\* Само за базова станция **без** телефонен секретар.

## Настройки

Дата/Час	→ стр. 4		
Слушалка	Език	→ стр. 10	
	Авт. отгов.	→ стр. 4	
	Рег. слушалка	→ стр. 9	
	Отписв. слуш.	→ стр. 9	
	Нулир. слуш.	→ стр. 10	
База	Тип спис.пов.	Пропус.пов./Всички пов. → стр. 6	
	Системен PIN	Смяна на системния PIN (по подразбиране: 0000)	
	Фаб.наст.база	→ стр. 10	
	Допълнителни	Ретрансл.	→ стр. 10
		Ехо режим	вж. „Управление от маршрутизатора“ → стр. 10
	ECO DECT → стр. 1	Без излъчване	вкл. / изкл.
	Слушане	→ стр. 9	
	Преселекция	Ном.за пресел./С преселекция/ Без преселекц. → стр. 5	



Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)